



取扱説明書

MTL-E003

人感センサヒーター

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ・特徴 各部名称 取扱い上のご注意 設置場所について 安全上のご注意	1ページ 2ページ 3ページ 4ページ 5~7ページ
使い方	ご使用方法	7~8ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ 保管のしかた	9ページ 9ページ
困ったときは	故障かな? カスタマーサポートセンター MEMO 仕様	10ページ 11ページ 12~13ページ 14ページ

特徴

●シンプルなデザイン

シンプルで落ち着いたデザインは、様々なお部屋にマッチします。

●人感センサー機能

人感センサー機能付きなので、消し忘れの心配なくお使いいただけます。

●転倒時運転停止用スイッチ


ヒーターの転倒時、底面の運転停止用スイッチが作動し、運転を停止します。

●オフタイマー機能



連続使用6時間で自動で電源オフ。消し忘れを防止します。

各部名称


本体前面

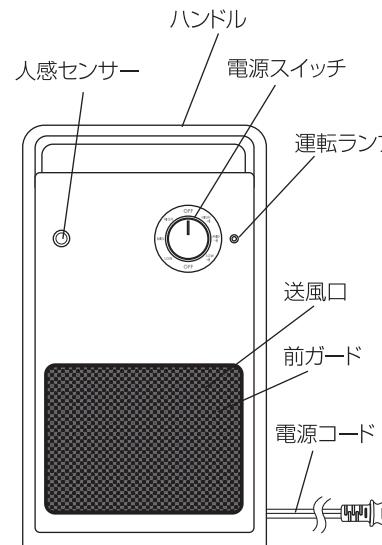

本体背面

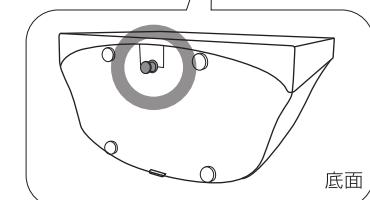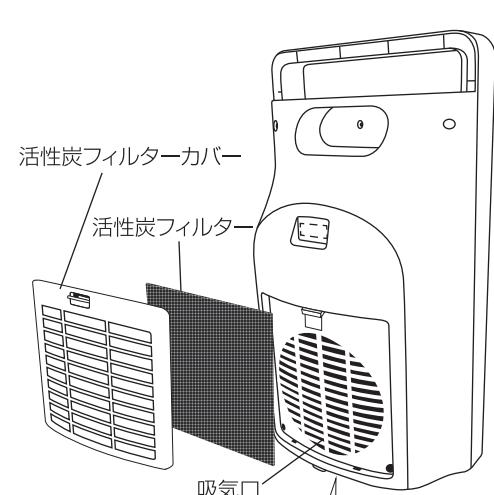

電源スイッチ部

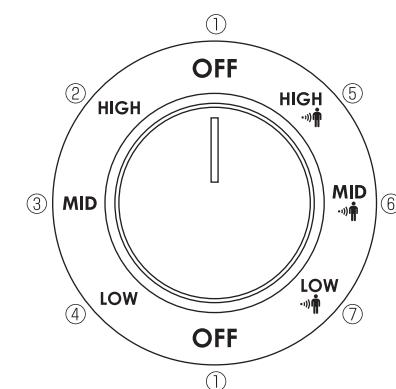

① OFF 電源オフ

② HIGH 強モード(1200W)

③ MID 中モード(800W)

④ LOW 弱モード(500W)

⑤ HIGH 強モード(1200W)+人感センサー


⑥ MID 中モード(800W)+人感センサー

⑦ LOW 弱モード(500W)+人感センサー

取扱い上のご注意


- 本体前面の送風口、背面の吸気口をふさがないでください。
故障の原因となります。
- 背面を壁に近づけて使用しないでください。
故障や火災、事故の原因となります。
- 使用中、使用後しばらくは前ガードや送風口等に触れないでください。
送風口周辺が大変熱くなり、ケガややけどの原因となります。
- 本体に洗濯乾燥のため、衣類等をかけて使用しないでください。
故障や火災、事故の原因となります。
- スプレー缶などの引火性ガスの近くでは使用しないでください。
爆発や引火・火災のおそれがあります。
- 送風口の前には、燃えやすいもの、変形しやすいものを置かないでください。
変形・変質・火災の原因となります。
- 本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。
故障の原因となります。
- 乳幼児や身体の不自由な方は、付き添いなしでは使用しないでください。
ケガややけどの原因となります。
- コンセントの真下で使用しないでください。

設置場所について

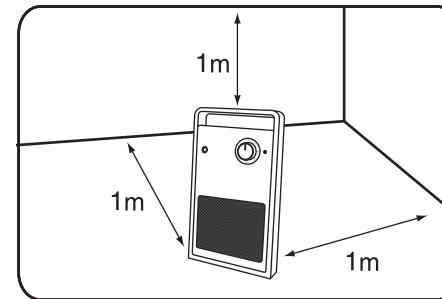

水平な場所で、壁・家具・家電製品から
1m以上離れた場所に設置してください。

※下記の場所には絶対に設置しないでください。

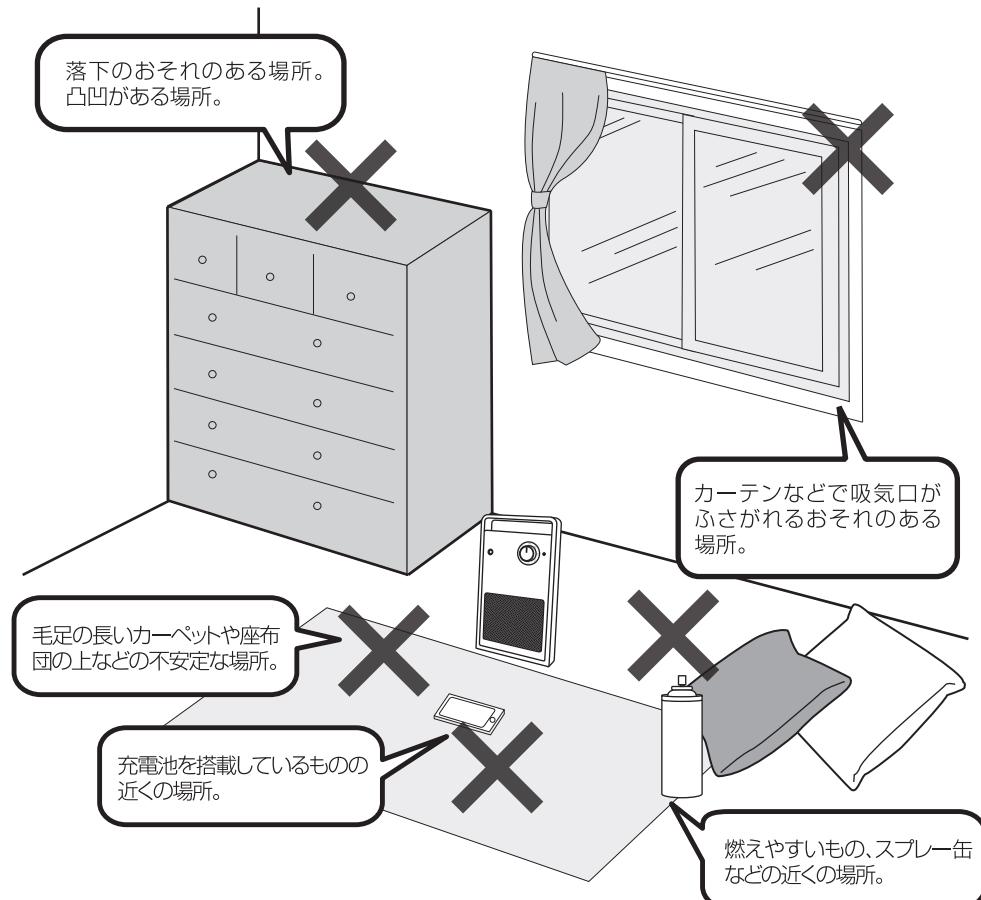

安全上のご注意

(必ずお守りください)
本製品は家庭用です。



誤った取扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取扱いをすると、
人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような表示は
「禁止」を示します。



このような表示は
「強制」を示します。

！警 告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。



発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

改造禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



ケガの原因となります。

禁止

本体を水につける、水をかけるなどはしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。



感電してケガをすることがあります。

禁止

電源コードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、機械にはさんだり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。



電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。作動中はやけど・ケガの原因となります。

禁止

前ガードにホコリがついた状態で使用しないでください。



故障・火災の原因となることがあります。

禁止

定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。



ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

強制

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。



感電してケガをすることがあります。

強制

電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

強制

異音がするときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。



そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。

強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。

強制

小さなお子様・身体の不自由な方だけで使用しないでください。



故障・ケガ・感電の原因となります。

禁止

カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。



火災・ケガの原因となります。

禁止

落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。



故障・ケガ・感電の原因となります。

禁止

本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。



故障・ケガ・感電の原因となります。

禁止

スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。



爆発や火災の原因となります。

禁止

就寝中は使用しないでください。



寝具などが触れて火災の原因となります。

禁止

異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止してください。

火災・感電の原因となります。

過熱を防ぐため、ヒーターを覆わないでください。



火災の原因となります。

禁止

プールサイドやシャワーの近くなど水の近くで使わないでください。



感電の原因となります。

禁止

電源コードが破損した際は使用を中止し、カスタマーサポートセンターへご連絡ください。



11ページ参照

強制

！注 意

不安定な場所では使用しないでください。



故障・破損・ケガの原因となります。

禁止

火気の近くで使用しないでください。



変形・故障・ケガの原因となります。

禁止

使用中に本体を持ち上げたり移動したりしないでください。



ケガ・やけど・転倒の原因となります。

禁止

熱に弱い敷物や家具の上など不安定な場所では使用しないでください。



変色・変形やケガ・火災の原因となります。
(例)じゅつたん、畳、ふとん、ビニール製の敷物、プラスチック製の家具など。

禁止

壁や家具の近くで使わないでください。



過熱して発火の原因となります。

禁止

使用中は長時間本体から離れないでください。



火災の原因となります。

禁止

⚠ 注意

お手入れや持ち運び、保管の際は本体が冷めてから行ってください。



火災ややけどの原因となります。

運転をする際は、必ず活性炭フィルターカバー・活性炭フィルターを取り付けて使用してください。



活性炭フィルターカバー・活性炭フィルターを取り付けずに運転すると、火災や故障の原因となることがあります。

乾燥など他の用途に使用しないでください。



熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因となることがあります。

使用中や使用後しばらくは前ガード・送風口（高温部）に触れないでください。



やけどの原因となります。

ご使用方法

連続運転モードを使用する

1. 本体を水平な場所へ設置します。

安定した水平な場所に設置してください。

※近くに可燃物がないことを確認し、可燃物がある場合は移動させてからご使用ください。

※本体を動かすとカラカラと音がすることがありますが、これは転倒時運転停止用スイッチ（安全装置）の音であり、異常ではありません。



やわらかいじゅうたんや、マット、カーペット等の上では使用しないでください。

底面に転倒時運転停止用スイッチがついています。

やわらかいじゅうたんやカーペットの上でご使用されると、うまく作動せず、運転が開始されなかつたり、途中で運転が停止する場合があります。

ご使用の際は必ず固くて平らな床面に設置してご使用ください。

2. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

3. 本体の電源スイッチを回してLOW/MID/HIGHのいずれかの位置にすると運転ランプが点灯し、運転が開始されます。

お好みの温度でご使用ください。

4. 本体の電源スイッチを回してOFFの位置にすると運転を停止します。

OFFの位置にしてから10秒間はヒーターを冷やすためにファンが回り続けます。

注意：使用しない時はコンセントから電源コードを抜いてください。

ご使用方法

人感センサーモードを使用する

人感センサーは体温を感じて、人がいると認識します。

冬季など人体の表面温度が低い状態での操作や、無人の状態では人感センサーは反応しません。

1. 本体の電源スイッチを回して **LOW / MID / HIGH** のいずれかの位置にすると運転ランプが点灯し、運転が開始されます。
お好みの温度でご使用ください。

2分間本体の前に人がいなくなると運転を停止します。

停止中は運転ランプが点滅します。

再びセンサーが人を感知すると運転ランプが点灯し、運転を再開します。



本製品は赤外線熱感知センサーの為、
このようなときはセンサーが作動することがあります

- ・室温が高く、体温との差が少ないとき
- ・手がつめたいなど表面体温が極端に低いとき
- ・センサーに向かって直進したとき
- ・センサーの範囲内にカーテンなど風で動く物があるとき
- ・センサーの範囲内に直射日光が当たる場所に置いたとき
- ・エアコンなどの温風が当たる場所に置いたとき

⚠ 注意

- ・使用中は本体から長時間離れないでください。
- ・本体を移動させる場合は、本体が冷めてから移動させてください。
- ・使用中や使用後しばらくは前ガードや送風口に触れないでください。

安全装置について

- ・連続運転時間6時間経過しますと、自動的に電源がOFFになります。
- ・使用中に転倒したときは、転倒時運転停止用スイッチが働き、電源が切れます。
- ・温度が上昇しすぎると、サーモスタットが働き自動的に運転を停止します。さらに温度が上昇すると、温度ヒューズが働き運転回路を遮断します。

※ 温度ヒューズが働いた場合は復帰できませんのでカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。（→説明書12ページ）

日常の点検・お手入れ

!**注意**

お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体の温度が十分に下がってから行なってください。

※漂白剤やシンナー・ベンジン・アルコール・スチールたわし・磨き粉などは絶対に使わないでください。

※本体に直接、水をかけて洗わないでください。感電・故障の原因となります。

お手入れ方法

■本体のお手入れ


本体のお手入れは、やわらかい布で汚れを拭き取り、から拭きしてください。

■吸気口／前ガードのお手入れ

掃除機でホコリを吸い取り、やわらかい布でから拭きしてください。

活性炭フィルターのお手入れ方法

- 1.本体背面の活性炭フィルターカバーのつめを押さえながら活性炭フィルターカバーを取り外してください。
- 2.活性炭フィルターを取り出し、掃除機でホコリを吸い取ってください。
- 3.ホコリが取れたら活性炭フィルターを活性炭フィルターカバーに取り付けてください。
- 4.活性炭フィルターカバーの下部のつめをひっかけてから本体に取り付けてください。

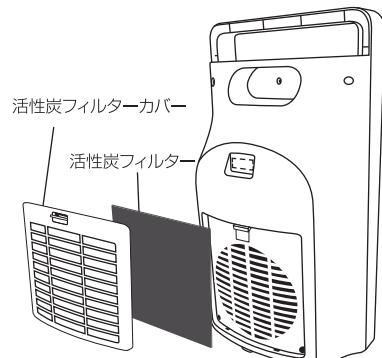

保管のしかた

長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行なってから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

故障かな？

修理・サービスをご依頼される前に、下の表に従って点検してください。


症 状	調べるところ	対処方法
電源が入らない。	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。 安定した水平な場所に置かれていません。 (転倒時運転停止用スイッチが働いている)	電源プラグをしっかりと差し込んでください。 ご使用の際は固くて平らな床面に設置してご使用ください。
電源スイッチをOFFにしていないのに運転が停止した。	人感センサー モードが設定されていて、動作を停止した。 6時間連続で運転し、オートオフ機能が作動した。	人を感知すると自動で運転を再開します。 再度電源スイッチを回して、運転を再開します。
	安全装置のサーモスタートが作動した。	本体の温度が下がるまで、電源を入れ直してもすぐに切れます。 20~30分時間を置いてから、電源を入れ直してください。
電源スイッチを回していないのに運転が開始した。	人感センサー モードが設定されていて、動作を開始した。	電源スイッチを回して、人感センサー モードを解除する。
電源スイッチを回しても、ファンが回っている。	ヒーターを冷やすため、運転が停止しても約10秒間ファンが回ったままになります。	約10秒後にファンも停止します。
人感センサー モード時に2分で停止しない。	本製品は赤外線熱感知センサーの為、下記のようなときはセンサーが誤作動します。 <ul style="list-style-type: none">・室温が高く、体温との差が少ないとき・手がつめたいなど表面体温が極端に低いとき・センサーに向かって直進したとき・センサーの範囲内にカーテンなど風で動く物があるとき・センサーの範囲内に直射日光が当たる場所に置いたとき・エアコンなどの温風が当たる場所に置いたとき	

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品をお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせて頂きます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。

その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせ頂くか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

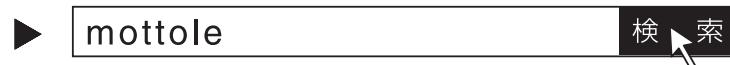

カスタマーサポートセンター

TEL

▶ 0570-080856 受付時間 10:00~16:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

MAIL

info-m@mottole.jp

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえ
お問い合わせください。

■品番 ■品名 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

MEMO

発売元 株式会社 阪和

カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

MEMO

仕様

品番	MTL-E003
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(約)	強:1200W、中:800W、弱:500W
寸法(約)	210×115×385mm
重量(約)	1580g
電源コード(約)	1.8m
人感センサー範囲(約)	左右60°、上下60°
人感センサー距離(約)	1.8m
人感センサー反応時間(約)	2分間
安全装置	転倒時運転停止用スイッチ、サーモスタッフ、 温度ヒューズ
連続使用可能時間(約)	6時間(オートオフ機能)
材質	本体:ABS、前ガード:鉄
セット内容	本体(活性炭フィルター装着済)、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。