



## 取扱説明書

MTL-E010

コードレスかかとりムーバー

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、  
誠にありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、

正しくお使いください。

お読みになった後は、大切に保管してください。



警告

リチウムイオン電池の耐熱温度は60°Cです。  
炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

## もくじ

はじめに	もくじ・特徴	1ページ
	各部名称	2ページ
	使用上のご注意	3ページ
	安全上のご注意	4~5ページ
使い方	ご使用の前に	5ページ
	充電方法	6ページ
	電源/回転速度スイッチの操作方法	6ページ
	ご使用方法	7ページ
困ったときは	故障かな?	8ページ
	アフターサービス	9ページ
	カスタマーサポートセンター	9ページ
	仕様	10ページ

## 特徴


- 使ってる最中にコードが邪魔にならない充電式。かかとの角質を簡単にオフ。
- 一定以上の負荷がかかると回転が止まる設計で、肌の負担を軽減。
- 粗さの異なる研磨ディスクが3枚ついているため、肌の状態に合わせて調整可能。
- 出しっぱなしでも部屋に馴染む、シンプルなデザイン。

## 各部名称

### 本体



### 付属品

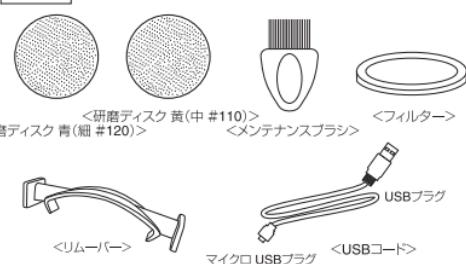

## 警▲告



### リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

## 使用上のご注意

- 充電中に充電器やパソコンが少し熱くなりますが問題ありません。
- ご使用中に電力が少なくなったらすぐに充電してください。  
そのまま使うと本体の寿命に影響します。
- 長い間使用しないときは充電してから保管してください。
- 少なくとも 1 ヶ月に 1 回は充電することをおすすめします。
- 本体を水や液体に浸けないでください。
- 本体を清掃するときは水で洗わずに、乾いた布で拭いてください。
- 本体を拭くときはアルコールや、水、ベンジン等を使わないでください。  
故障やバースのひび割れの原因となります。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。  
自分で分解したり改造したものは保証の対象外となります。
- 強い磁力のある場所や直射日光の当たるところに置かないでください。
- 傷や湿疹等、皮膚に異常のある場合は使用しないでください。
- 妊娠中の方は医師の指示に従ってください。  
お子様や体の不自由な方は使用しないでください。
- ヘッドカバーを装着した状態で本製品を移動させないでください。
- 本製品は足の角質を除去するためのものです。他の部位には絶対に使用しないでください。
- 必ず肌が乾いた状態で使用してください。
- 傷・湿疹・ほくろ・あざ・いぼ・吹出物等がある部位には使用しないでください。
- 1 回の使用で同じ箇所に 2 ~ 3 秒以上あて続けたり、同じ箇所に連続で使用しないでください。
- 肌がヒリヒリ熱くなったり痛みを感じたら、直ちに使用を中止してください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目【安全上のご注意】を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

**△ 警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**△ 注意** 誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

**総表示例** このような表示は「禁止」を示します。 このような表示は「強制」を示します。

### △ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。

発火したり、異常動作をするおそれがあります。  
放電禁止

けがや事故のおそれがあります。  
強制

本体を水につける、水をかけるなどはしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電ショートの原因となります。  
放電禁止

火災・感電の原因となります。  
強制

本体を火中に投じないでください。

破裂してケガをする可能性があります。  
放電禁止

感電やショートのおそれがあります。  
強制

直射日光が当たる所、60°C以上の所に置かないでください。

リチウムイオン電池の耐熱温度は 60°Cです。  
放電禁止

火災・感電の原因となります。  
強制

USBコードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。  
放電禁止

怪我の原因となります。  
強制

## △ 注意

USBコードを抜くときは、コードを持たず  
に必ず先端のプラグを持って抜いてください。

感電やショートの原因となります。

長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。曲げたり、引っ張つたりしないでください。

絶縁劣化による感電・漏電の原因  
となります。

お子様の手の届かないところに保管してく  
ださい。また、お子様だけで使用させない  
でください。

けがや事故のおそれがあります。

集塵タンクを外した状態で使用しないでく  
ださい。

ごみが飛び散ったり、破損の原因  
となります。

ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のACアダプターを  
ご使用ください。

充電時に500mA以上の電流が流れると、定格容量が500mA以下のAC  
アダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。

USBコードを傷つけたり、破損、加工し  
たり無理に曲げたり、引っ張つたりしな  
いでください。

USBコードの破損の原因となりま  
す。傷んだまま使用すると火災・感  
電の原因となります。

USBコードが傷んだり、USBコードの差し  
込みがゆるいときは使用しないでください。

USBコードが異常に発熱し溶けた  
り変形して感電・ショート・発火の原  
因となります。

本製品は家庭用です。業務用には使用しな  
いでください。

故障や破損の原因となります。


ペットなどの動物を近づけないでくだ  
さい。

USBコードを噛んだり、排泄物など  
がかかり漏電・感電や故障、火災の  
原因となります。

## 充電方法

1. 本体背面にあるマイクロUSB差込口に付属のUSBコードのマイクロUSBプラグを差し込みます。
2. USBコードのUSB端子差込口をお手持ちの充電器、モバイルバッテリー、パソコ等のUSBジャックに差し込みます。

インジケーターは充電時には赤色に点灯し、完了すると緑色に点灯します。

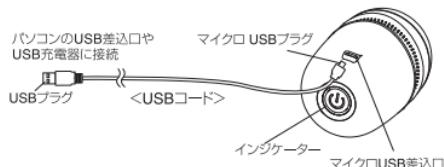

## 電源/回転速度スイッチの操作方法

電源 / 回転速度スイッチ押します。

インジケーターが緑に光り電源が入り、弱モードで回転し  
ます。

もう一度押すとインジケーターが赤色に点滅し、強モード  
で回転します。

もう一度押すと止まります。



## ご使用時の注意

- 一週間に1回か2回ご使用ください。その際に同じ箇所に長い時間あて続けな  
いでください。
- 正常な皮膚には3秒以上あてないでください。
- ご使用の際は皮膚の状態に合わせて適切な研磨ディスクを選んでください。  
もし炎症が起きたり、傷付いたり、出血した場合は直ちに使用を止めてください。
- 足裏やかかと以外の皮膚に使用しないでください。
- 血液の病気や糖尿病の方はご使用にならないでください。

## ご使用の前に

本製品を使用する前に、約10分間ぬるま湯に足を浸けてから、タオルで水分を拭き取ってください。

### △注意

ぶけた角質に使用すると、削りすぎてしまうおそれがありますので、濡れたままのかかとには使用しないでください。



## ご使用方法

1.付属のリムーバーを集塵タンクのくぼみにあわせて、ヘッドカバーを挟んで取り外します。



2.本製品にはあらかじめ研磨ディスク（粗）が装着されています。

角質の状態に合わせて適切な付属の研磨ディスクを取り替えてください。



3.電源を入れて研磨ヘッドを角質にあてて除去してください。

角質の状態に合わせて回転速度を変えてご使用ください。



## お手入れ方法

1.リムーバーを使って研磨ディスクを挟んで取り外して、集塵タンクを図の方向に回し集塵タンクとフィルターを取り外します。



2.研磨ディスク、集塵タンク、フィルターを水道水で洗い流し、よく乾かしてから元に戻してください。

フィルターを外した本体のごみは付属のブラシで取り除いてください。



※集塵タンクとフィルターは毎回洗ってください。

フィルターは洗っても汚れが落ちなくなったら付属のフィルターに交換してください。

## 故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	<ul style="list-style-type: none"><li>USBコードがしっかりと差し込まれていますか？</li><li>充電がきれていませんか？</li><li>スイッチがOFFになってしまいませんか？</li><li>研磨ヘッドが正しく装着されていますか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>USBコードをしっかりと差し込んでください。</li><li>充電してください。</li><li>スイッチをONにしてください。</li><li>アページを参考に正しくセットしてください。</li></ul>

## アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品をお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。  
お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。  
その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただけます。mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。



## カスタマーサポートセンター

TEL

▶ 0570-080856 受付時間 10:00~16:00  
(土日祝、弊社休業日を除く)

\*時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。  
予めご了承ください。  
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。  
※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

## 仕様

品番	MTL-E010
充電電池	リチウムイオン電池3.7V、1000mAh
消費電力(約)	5W
寸法(約)	62×62×93mm
重量(約)	154g
電源コード(約)	USBコード:450mm
速度調節	2段階(弱・強)
充電時間(約)	90分
連続使用可能時間(約)	75分(弱)~60分(強)
材質	本体:PC、研磨ディスク:ABS
セット内容	本体(研磨ディスク粗、フィルター、カバー、トップカバー 装着済)、研磨ディスク(細・中)、メンテナンスブラシ、USB コード、リムーバー、予備フィルター、説明書

\*製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

\*製品と印刷物とは若干色味が異なる場合がございます。

## MAIL

info-m@mottole.jp

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■品名 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

発売元 株式会社 阪和

<カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋サービスビル8F