

暮らし、イロドル



Life on Products



## 取扱説明書

MTL-E027

### 充電式超音波洗浄機コンタクト用

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。



警告



Li-ion


#### リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。


## もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	セット内容と各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～5ページ
使い方	ご使用方法	6ページ
	保管場所	7ページ
困ったときは	故障かな？	7ページ
	アフターサービス	8ページ
	カスタマーサポートセンター 仕様	8ページ 9ページ

## セット内容と各部名称

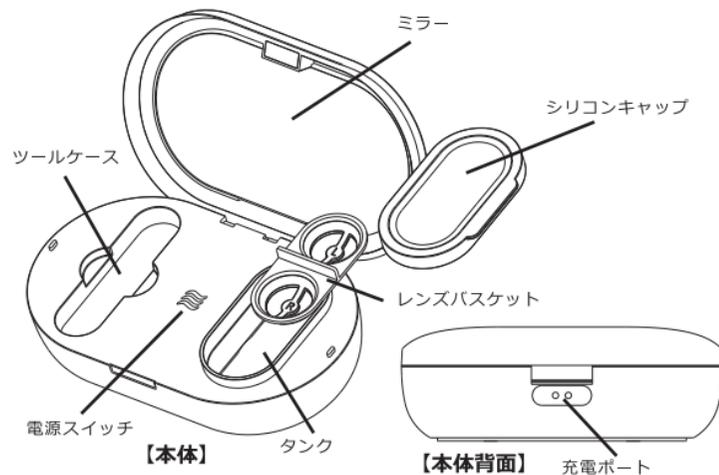

## <付属品>

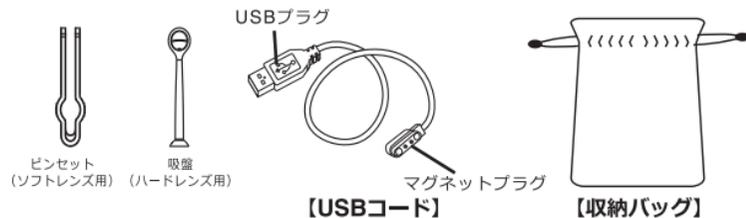

## 安全上のご注意

必ずお守りください

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

本製品を安全にご使用するため、ご使用前に「安全上の注意」をよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始ください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が損害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。  このような表示は強制を示します。

 <b>警告</b>	
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。  発火したり、異常動作してをすおそれがあります。 <small>改造禁止</small>	本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電やショートの原因になります。 <small>禁止</small>
USBコードを傷つけないでください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災や感電の原因になります。 <small>禁止</small>	充電は付属のUSBコード以外は使用しないでください。  火災や感電の原因となります。 <small>強制</small>
水を入れない状態で使用しないでください。  故障の原因となります。 <small>禁止</small>	ケースから水が溢れ出たらすぐに電源を切ってください。  故障や感電の原因となります。 <small>強制</small>
電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。  リチウムイオンポリマー電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。 <small>強制</small>	異常に気づいたら使用を中止してください。  異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火する原因になります。 <small>強制</small>

## 警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。  発火したり、異常動作してをすおそれがあります。 <small>改造禁止</small>	本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電やショートの原因になります。 <small>禁止</small>
USBコードを傷つけないでください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災や感電の原因になります。 <small>禁止</small>	充電は付属のUSBコード以外は使用しないでください。  火災や感電の原因となります。 <small>強制</small>
水を入れない状態で使用しないでください。  故障の原因となります。 <small>禁止</small>	ケースから水が溢れ出たらすぐに電源を切ってください。  故障や感電の原因となります。 <small>強制</small>
電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。  リチウムイオンポリマー電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。 <small>強制</small>	異常に気づいたら使用を中止してください。  異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火する原因になります。 <small>強制</small>
熱がこもる場所での充電はしないでください。  充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因になり、毛布などが燃えるおそれがあります。 <small>禁止</small>	高温になる場所での充電はしないでください。  ストープのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。 <small>禁止</small>
USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。  ホコリや汚れが付着したり、カタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。 <small>強制</small>	本体に強い衝撃を加えないでください。  高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオンポリマー電池が変形したり、リチウムイオンポリマー電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因になります。 <small>禁止</small>
 USBコードのマグネットプラグは磁石でできております。電源をつないだまま、マグネットプラグにクリップなど金属が接触するとショートし、火災や感電するおそれがありますので、近づけないようにしてください。 <small>強制</small>	

## ⚠ 注意

お子様の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけで使用させないでください。



けがや事故のおそれがあります。

禁止

本製品は家庭用です。業務用には使用しないでください。



故障や破損の原因となります。

禁止

風呂場や湿気が多い環境で 사용하지 しないでください。



故障や感電の原因となります。

禁止

傷んだコードは使用しないでください。



感電やショートの原因となります。

強制

お子様や身体の不自由な方だけで使用し しないでください。



けがや破損のおそれがあります。

強制

ぐらついた台や傾いた所など、不安定な場 所に置かないでください。



落下による破損の原因となります。

禁止

使用時間が極端に短くなったときは使用 しないでください。



リチウムイオンポリマー電池には寿命 があります。機器の使用時間が短く なったときは、分解して取り出さず回 収ボックスに捨ててください。

禁止

暖房器具や調理台の近くなど、油、熱、蒸 気の当たる場所に置かないでください。



故障の原因となります。

禁止

本体をシンナー、ベンジンなどで拭かない でください。



変色したり変形するおそれがあり ます。

禁止

お手入れは必ず電池を抜いてから行なっ て ください。



感電やケガをするおそれがあります。

禁止

本製品はコンタクトレンズ専用の 洗浄機です。 他の物の洗浄に使用しないで ください。



禁止

水槽部に洗浄液等がない状態で絶対 に使用しないでください。 屋外では使用しないでください。



禁止




液もれた場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に 従って廃棄してください。

強制

## ご使用方法

### 充電の方法

本体背面の充電ポートに付属の USB コードのマグネットプラグを接続し、USB プラグを市販の USB 接続式 AC アダプターに接続してコンセントに差し込んでください。

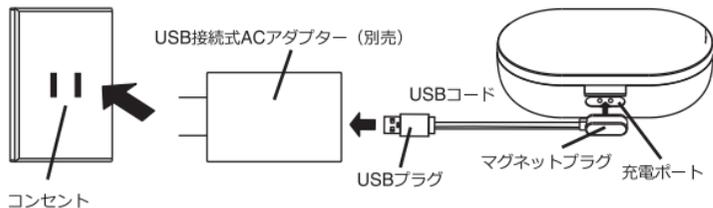

充電中は電源スイッチがゆっくと赤く点滅を繰り返し、充電が完了すると電源スイッチが約5秒間赤く点灯し、その後消灯します。

### ご使用方法

- 手をきれいに洗ってから超音波洗浄器のシリコンキャップを開け、レンズバスケットを取り出します。  
レンズバスケットはぬるま湯や水で洗浄し、タンクは固く絞った清潔な布で拭いてください。
- レンズバスケットをタンクに戻し、コンタクトレンズ専用の洗浄液や精製水を入れてください。  
※ステンレスのタンク以上に洗浄液を入れないでください。  
それ以上入れると、溢れて故障の原因となるおそれがあります。
- 洗浄するコンタクトレンズを左右間違いの無いようにレンズバスケットに入れ、シリコンキャップでフタをしてください。
- 電源スイッチを長押しすると電源スイッチが白く光り、洗浄が始まります。  
約3分後に電源スイッチが赤く点灯し、消灯したら洗浄終了です。
- USB コードを抜いてシリコンキャップを開け、コンタクトレンズを取り出してください。
- タンクからレンズバスケットを取り出し、洗浄液がスイッチにかからないように手前側に排水してください。
- 清潔な布でタンク内の水分を拭き取り、水でよく洗ったシリコンキャップとレンズバスケットをタンク内に戻してください。

## 保管場所

- 直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。
- 本製品は60℃未満の場所で保管してください。
- ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。

## 故障かな？

こんなときは	考えられる理由	対処方法
動かない	充電されていない。	充電してください。
	電源が入っていない。	電源スイッチを長押しして電源を入れてください。

## アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

### 消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ [mottole.jp/c/0000000143](http://mottole.jp/c/0000000143)

※オフィシャルサイトにてお取扱いの無い消耗品及び部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。



### お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願い致します。

▶ [mottole.jp/ff/contact](http://mottole.jp/ff/contact)



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■ 品番 ■ 色 ■ お買い上げ日 ■ お買い上げ店名 ■ お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

## 仕様

品番	MTL-E027
電源	DC5V 0.8A
消費電力(約)	4W
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V、450mAh
充電時間(約)	2.5時間
電源コード(約)	USBコード：550mm (マグネット式)
満充電時からの最大使用可能回数(約)	13回
オフタイマー	3分
周波数	56kHz
防水性能	IPX7
寸法(約)	100×60×35mm
重量(約)	98g
セット内容	本体(シリコンキャップ・ピンセット・サクシヨンスティック・レンズバスケット付、リチウムイオンポリマー電池内蔵)、専用ポーチ、USBコード、取扱説明書

※ 製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

USBのプラグは、ホコリや汚れが付着して  
いないか確認し、根元まで確実に差し込  
んでください。

ホコリや汚れが付着している場合は、