

仕様

| | |
|----------|-----------------|
| 品番 | MTL-E031 |
| 電源 | 単四型アルカリ乾電池(別売り) |
| 対応洗剤 | 泡ハンドソープ |
| 吐出時間(約) | 1-2秒 |
| タンク容量(約) | 400ml |
| 寸法(約) | 89×99×215mm |
| 重量(約) | 320g |
| セット内容 | 本体、取扱説明書 |

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

暮らし、イロドル



⚠ 注意

本品はアルカリ電池専用です。

充電式のニッケル水素電池は1本1.2Vなので使用できません。

マンガン電池は1本1.5Vですが、出力が弱いので使用できません。

取扱説明書

MTL-E031





抗菌 電動ソープディスペンサー 400ml 泡タイプ

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

| | | |
|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| はじめに | もくじ 各部名称 安全上のご注意 | 1ページ 2ページ 3~4ページ |
| 使い方 | ご使用方法 | 5~6ページ |
| お手入れ | お手入れ方法 | 6ページ |
| 困ったときは | 故障かな? アフターサービス MEMO 仕様 | 7ページ 8ページ 9~10ページ 裏表紙 |

各部名称

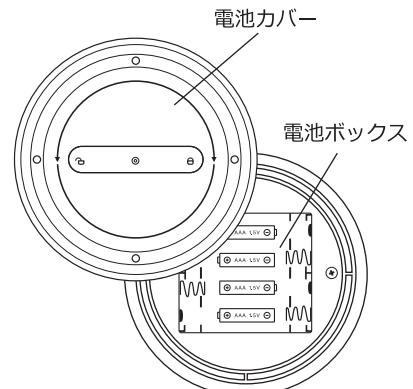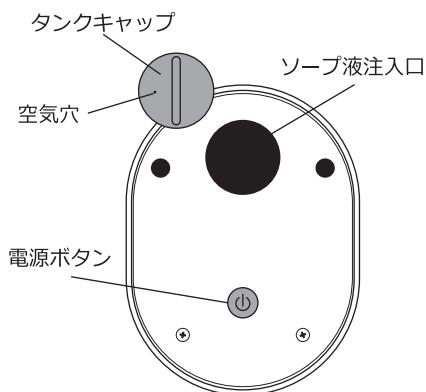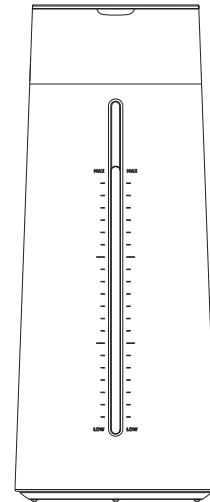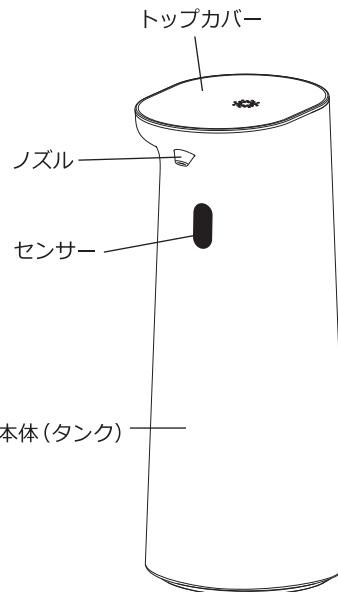

本体上部

本体底部

安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただきたいうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は禁止を示します。



このような表示は強制を示します。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。



発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。
改造禁止

高温や多湿、ホコリの多いところ、酸、油を使う場所で使用しないでください。



感電や火災の原因となります。
禁止

本製品は防水ではありません。本体を水に浸けたり流水に当てないでください。



感電やショート、火災の原因となります。
強制

⚠ 注意

ぐらついた台や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。



落下による破損の原因となります。



破損の原因となります。
禁止

暖房器具や調理台の近くなど、油、熱、蒸気の当たる場所に置かないでください。



故障の原因となります。



センサー部に液がかからないようにしてください。

本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。



変色したり変形するおそれがあります。



お手入れは必ず電池を抜いてから行なってください。

禁止

安全上のご注意

- 本体を逆さまにしたり、傾けすぎるとソープ液がこぼれるおそれがあります。
- シンク等の鏡面のような場所ではセンサーが誤作動する場合がございますので、使用しないでください。
- ソープ液に入れ替える場合は、タンク内をよく洗い乾燥させてください。
- 長期間使用しない場合は、タンクにソープ液を入れたままにしないでください。ノズルから漏れたり、内部で固まるおそれがあります。
- 本品は泡タイプ専用です。液体石鹼やシャンプー、食器用洗剤、アルコール消毒液等はご使用になれません。


電池についてのご注意

- 本品はアルカリ乾電池専用です。
充電式のニッケル水素電池は1本1.2Vなので使用できません。
マンガン電池は1本1.5Vですが、出力が弱いので使用できません。
- 古い電池と新しい電池と一緒に使用しないでください。
- 種類の異なる電池（アルカリ・マンガン等）と一緒に使用しないでください。
- +（プラス）と-（マイナス）の向きを正しく入れてください。
- ショートさせたり分解、加熱しないでください。また火中に入れないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 液漏れした時は素手で触らないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- 長期間使用しない時は本体から取り外してください。

ご使用方法

電池の入れ方

本体底面の電池カバーを図の方向に回して外し、単四型アルカリ乾電池4本(別売)を+ - の方向を正しく挿入してください。

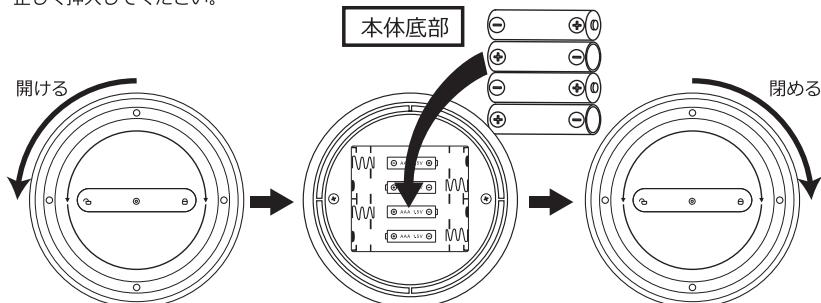

△ 注意

本品はアルカリ電池専用です。

充電式のニッケル水素電池は1本1.2Vなので使用できません。

マンガン電池は1本1.5Vですが、出力が弱いので使用できません。



泡用ソープ液の入れ方

トップカバーを外して中のタンクキャップを開けて、タンクに市販の泡用ソープ液を注ぎ入れます。

タンク容量は最大400mlです。それ以上ソープ液を入れないでください。

※本品は泡タイプ専用です。液体石鹼やシャンプー、食器用洗剤、アルコール消毒液等はご使用になれません。


※電源ボタンにソープ液がかからないようにしてください。

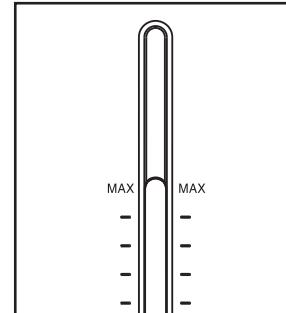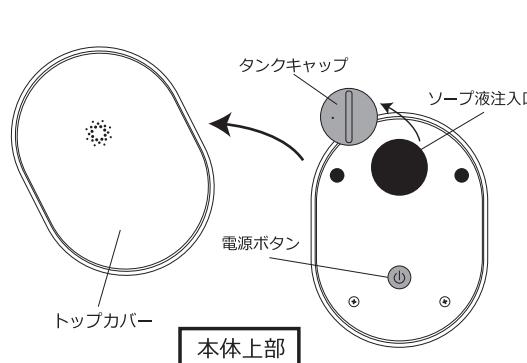

本体背面のMAXを超えないでください。

ご使用方法


ソープ液を注入したら電源ボタンを押してタンクキャップとトップカバーを戻してください。

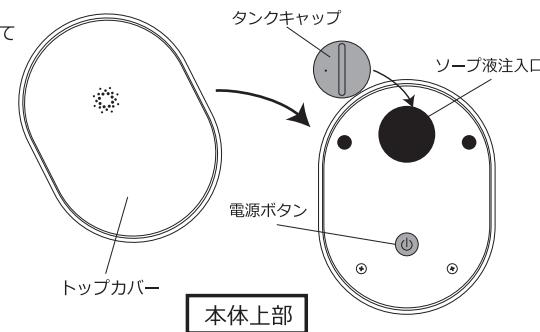

使用方法

図のようにセンサーの前に手をかざすと自動で泡が出てきて、自動で止まります。

長期間使用しない時は電源を切ってください。

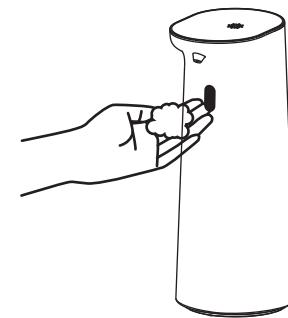

お手入れ方法

安全にお使いいただくため、定期的に清掃してください。

- 本体の汚れがひどい時は中性洗剤に浸し、固く絞った柔らかい布で拭いてください。
※ 本体は完全防水ではありません。水洗いはしないでください。
- ノズル付近に洗剤が固まった時は、ぬるま湯に浸した布を当てて洗剤を溶かし、綿棒等で拭き取ってください。
- しばらくお使いにならない時はタンクに水を入れて、数回吐出してチューブ内に残っている洗剤を洗い出してください。
- タンクは水洗いして乾燥させてください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

| 症 状 | 原因 | 対処方法 |
|---------|---------------|--------------------------|
| 電源が入らない | 電池が入っていない。 | 単四型アルカリ乾電池を入れてください。 |
| | 電池の向きが間違っている。 | 正しい向きに入れ直してください。 |
| | 電池が消耗している。 | 新しい電池と交換してください。 |
| 液が出にくい | ノズル付近で固まっている。 | お手入れをしてください。 (6ページ参照) |
| | タンクのソープ液が少ない | ソープ液を補充してください。 |

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損している場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

► mottole.jp/c/0000000143



※オフィシャルサイトにてお取扱いの無い消耗品及び部品に関しましては、メールにてお問合せください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。
16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願い致します。

► mottole.jp/f/contact

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容



ライフオンプロダクツ株式会社
<mottole カスタマーサポートセンター>
〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

MEMO

MEMO