

暮らし、イロドル



取扱説明書

MTL-F001

充電式アロマハンディファン モバイルバッテリー機能付

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。




リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。
炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

もくじ

はじめに	もくじ 各部名称 安全上のご注意	1ページ 2ページ 3~5ページ
使い方	ご使用方法 充電方法 アロマオイルをご使用の場合	6ページ 7ページ 8ページ
困ったときは	故障かな? 仕様 アフターサービス	8ページ 9ページ 10ページ

各部名称

<本体正面>

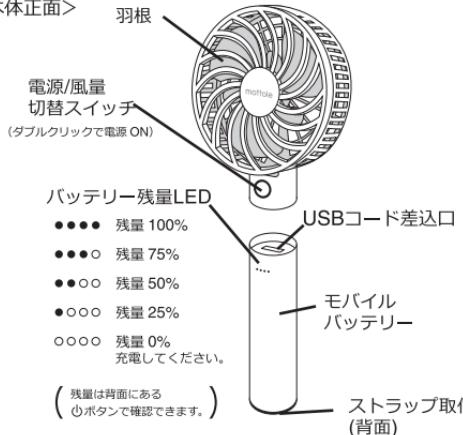

<付属品>



警▲告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

△警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例




このような表示は禁止を示します。



このような表示は強制を示します。

△警告


修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。



発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。

改造 禁止


本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。


禁 止

USBコードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。


浴室などの温度の高い場所での使用や保管をしないでください。



感電やショートのおそれがあります。

禁 止


本体を火中に投じないでください。



破裂してケガをする可能性があります。

禁 止


直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。



リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。

禁 止


本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

禁 止


USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



火災・感電の原因となります。

強 制


濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。



火災・感電の原因となります。

ぬれ手禁止


幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

禁 止

熱がこもる場所での充電はしないでください。



充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因になり、毛布などが燃えるおそれがあります。

禁 止

安全上のご注意

△警告

本体に強い衝撃を加えないでください。

高所からの落下など強い衝撃を与えた
り、投げつけたりしないでください。

禁止

電池が液もれしたら火気から遠ざけて
ください。

リチウムイオン電池が液もれたり、
異臭がする時には、直ちに火気より遠
ざけてください。もれた電解液に引火
し、破裂、発熱、破裂、発火の原因にな
ります。

USBプラグは、ホコリや汚れが付着し
ていないか確認し、根元まで確実に差
し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつき
で接続が不完全な場合は異常に発熱し、
USBプラグが溶けたり変形して
感電や火災の原因となります。

定期的にUSBプラグのホコリを掃除し
てください。

異常に気づいたら使用を中止してくだ
さい。

異臭、発熱、変色、変形、その他今まで
と異なることに気づいた時は、ただち
に使用を中止してください。そのまま
使い続けると電池が発熱、破裂、発火
する原因になります。

高温になる場所での充電はしないでく
ださい。

ストーブのそば、炎天下の自動車の
車内など高温になる場所で充電しな
いでください。液もれ、発熱、破
裂、発火の原因になります。

USBプラグのホコリを掃除し
てください。

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良
となり、火災の原因となります。

△注意

不安定な場所に設置しないでください。

転倒すると故障の原因となります。
かならず安定した平らな面でご使用
ください。

スプレー（殺虫用、整髪用、清掃用）をかけ
ないでください。

故障・発火の原因となります。

禁 止

長期間使用しないときは、必ずコンセント
から電源プラグを抜いてください

絶縁劣化による感電・漏電の原因と
なります。

暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて
使用しないでください。

感電・故障・破損によるケガの原因
となります。

安全上のご注意

⚠ 注意

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。

感電やショートの原因となります。

強制

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。

ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

禁止

障害物の周囲には設置しないでください。
カーテンや植木等が吸込口に巻き込まれたり、吹出し口や吸込み口がふさがると加熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。

ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のACアダプターをご使用ください。

充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。

顔から30cm以上離してご使用ください。

髪などが巻き込まれ、ケガをするおそれがあります。

強制

液もれした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。


ご使用方法

1.付属のUSBコードを使いパソコンやUSB充電式アダプターなどから充電してください。充電中はバッテリー残量LEDが点滅し、充電が完了すると点灯に変わります。

2.電源/風量切替スイッチをダブルクリックしてください。

弱～強で5段階の風量調節があります。

風量が強の時に押すと電源がOFFになります（稼働中に長押しでも電源はOFFになります）。

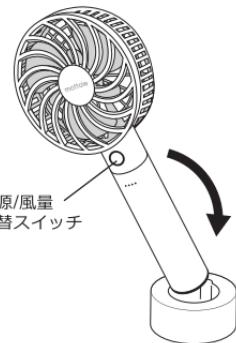


持ち歩いて使用する場合

必要に応じてストラップを使用し、グリップを握って使用してください。

置き型で使用する場合

本体をスタンドに差し込み、固定します。
スタンドにUSBプラグを差し込むことにより充電が可能です。



USBの差し込みが破損しないようにまっすぐ差し込んでください。

充電方法

スタンドを使って充電する場合



スタンドを使わずに充電する場合



他電子機器充電時（アウトプット）


本製品はUSB充電式の電子機器を充電することができます。

- ①充電する電子機器用のUSBコードのUSB端子を本体のUSBコード差込口に差し込んでください。
- ②USBコードのもう一方の端子を充電する電子機器の充電用コード差込口に差し込むと充電が開始されます。
- ③本体の充電が無くなるとバッテリー充電LEDが赤色に光ります。他電子機器充電時はファンはご使用いただけません。

※一部ご使用になれない機種がございます。

※使用する電子機器の端子や電圧をご確認のうえご使用ください。

※携帯端末などの機種により、アウトプットOFF状態でも反応する場合がございますが、モバイルバッテリー機能使用時はファンの使用はできません。

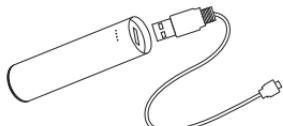

アロマオイルをご使用の場合

- 1.アロマトレーのカバーを開きます。



- 2.アロマパッドに5~6滴アロマオイルを垂らします。



- 3.背面の磁石部分にトレーをセットし、電源を入れて香りを楽しみます。



本製品はストロング6枚羽根を装着している為、フックをセットして使用する際風量や振動により本体が動く可能性がございます。

本体が動く場合は、下に滑り止めになるものを敷いてご使用ください。



パソコン機器等に設置してご使用の際は、振動等によりパソコン機器の破損や落下により本体が破損するおそれがありますので、事前にご確認いただいたうえで設置・ご使用ください。



パソコン機器等に設置してご使用の際は、振動等によりパソコン機器の破損や落下により本体が破損するおそれがありますので、事前にご確認いただいたうえで設置・ご使用ください。



アロマオイルは精油（純度100%）をご使用ください。アロマオイルを本体にこぼした場合は、すみやかにやわらかい布などで拭いてください。アロマオイルを入れすぎないようにご注意ください。アロマオイルをアロマトレー及びアロマパッド以外にかけないでください。



アロマトレー以外にアロマオイルが付着すると、変形・変色・破損または固着のおそれがあります。付着した場合はやわらかい布などで丁寧に拭き取ってください。（アロマトレーにアロマオイルが入っているときは、アロマトレーを取り外してから作業してください。）

故障かな？

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・充電がきれていませんか？ ・スイッチをダブルクリックしていますか？	・充電してください。 ・本品はスイッチを素早く2回押さないと作動しません。
ガタガタする	設置場所の表面に凹凸などはありませんか？	設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などをしいてください。

仕様

品番	MTL-F001
品名	充電式アロマハンドファン モバイルバッテリー機能付
充電電池	リチウムイオン電池 3.6V、2500mAh
寸法(約)	103×38×233mm
羽根径(約)	3.5inch (約9cm)
重量(約)	185g
風量調節	5段階
充電時間(約)	3時間
出力	DC5V 2A
連続使用可能時間(約)	5.5時間(弱)～2.5時間(強)
セット内容	本体(リチウムイオン電池内蔵)、スタンド、USBコード、アロマトレーラー(アロマパッド装着済)、ストラップ、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損している場合やご注文と異なる商品をお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。
お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。
その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせくださいか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。



▶ mottole.jp/c/0000000143

※オフィシャルサイトにてお取扱いの無い消耗品及び部品に関しましては、メールにてお問合せください。

MAIL

▶ info-m@mottole.jp

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F