



# 取扱説明書

MTL-F003

## 充電式ミニハンディファン スタンド&ネックストラップ付き

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

### 警△告



**Li-ion**

#### リチウムイオン電池内蔵


- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

# もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~6ページ
使い方	ご使用方法	7~8ページ
お手入れ	お手入れ方法	8ページ
	保管方法	8ページ
困ったときは	故障かな?	9ページ
	アフターサービス	10ページ
	カスタマーサポートセンター	10ページ
	仕様	裏表紙

# 各部名称

<本体>

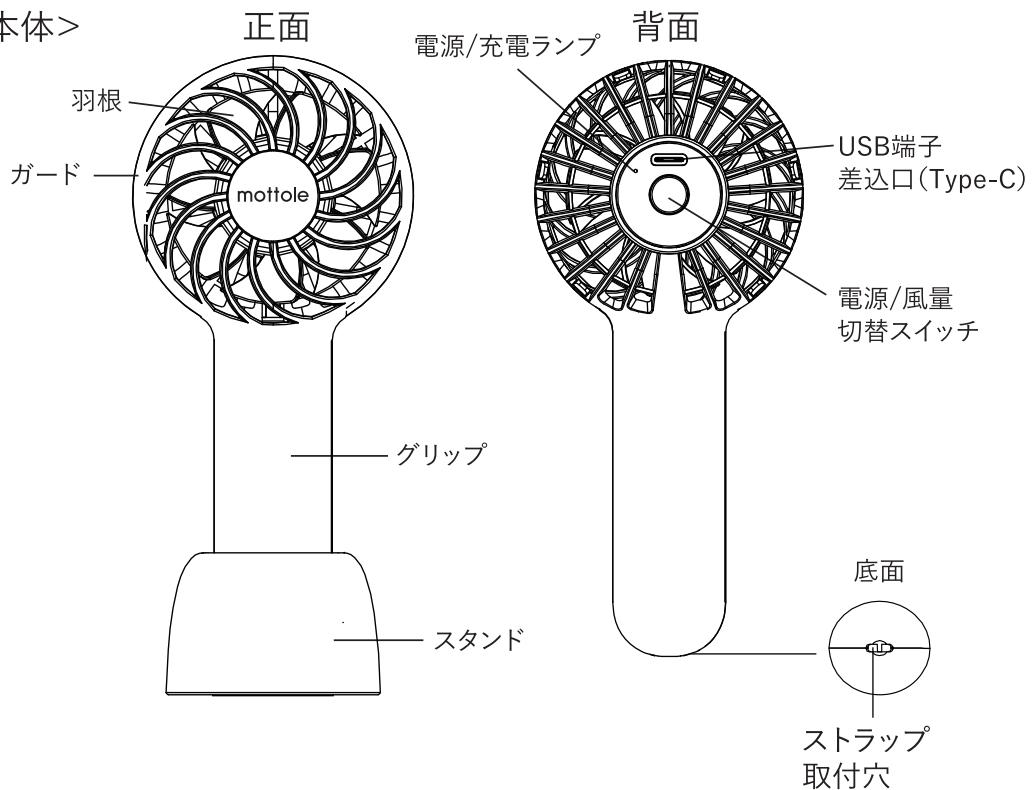

<付属品>

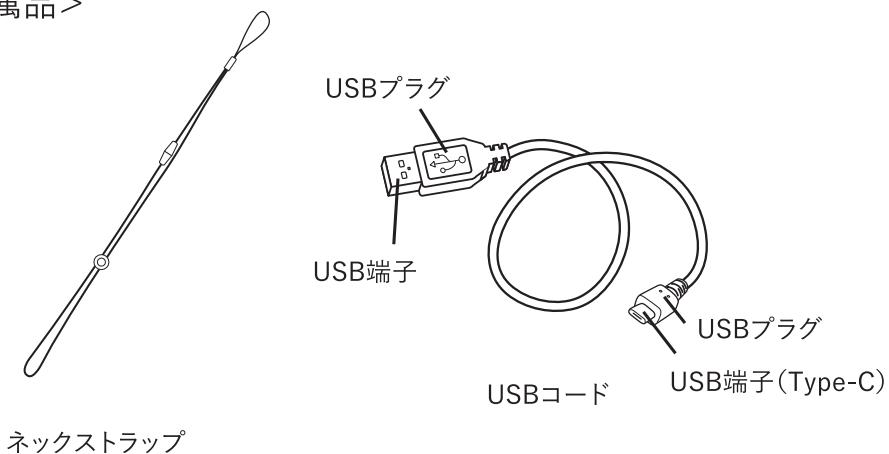

## 安全上のご注意



**Li-ion**

### 警！告

#### リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

<b>△警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>△注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	このような表示は禁止を示します。 このような表示は強制を示します。

### △ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行ったりしないでください。 改造禁止 発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。	浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。 禁止 感電やショートのおそれがあります。
USBコードを傷つけないでください。 禁止 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。	電源は付属のUSBコードをご使用ください。 強制 火災・感電の原因となります。

## ⚠ 警告

<p>本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。</p> <p> 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。</p> <p> 指を巻き込んでの怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。</p> <p>禁止</p>
<p>本体を火中に投じないでください。</p> <p> 破裂して怪我をするおそれがあります。</p> <p>禁止</p>	<p>濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。</p> <p> 感電して怪我をするおそれがあります。</p> <p>禁止</p>
<p>高温になる場所での充電・保管はしないでください。</p> <p> ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電・保管しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>熱がこもる場所での充電はしないでください。</p> <p> 充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。</p> <p>禁止</p>
<p>本体に強い衝撃を加えないでください。</p> <p> 高所からの落下など強い衝撃を与えたまま、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れたりして、発熱、破裂、発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>異常に気づいたら使用を中止してください。</p> <p> 异臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火するおそれがあります。</p> <p>強制</p>
<p>USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。</p> <p> ホコリや汚れの付着または、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形したりして感電や火災の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>直射日光が当たる場所、60°C以上の場所に置かないでください。</p> <p> リチウムイオン電池の耐熱温度は60°Cです。高温になる場所に放置しないでください。電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。</p> <p>禁止</p>

## ⚠ 警告

<p>定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。</p> <p> ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。</p> <p> 内蔵電池が液漏れしたり、異臭がしたりする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>USBコードを傷つけたり、破損・加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。</p> <p> USBコードが異常に発熱し溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。</p> <p>禁止 火の原因となります。</p>	<p>USBコードが傷んでいる、またはUSBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p> <p> USBコードが異常に発熱し溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。</p>
<p>USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。</p> <p> 感電やショートの原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。</p> <p> 感電や怪我をするおそれがあります。</p> <p>強制</p>
<p>長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。</p> <p> 絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。</p> <p> 故障・発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p> USBコードを噛んだり、排泄物などがかかるたりして漏電・感電や故障、火災の原因となります。</p> <p>禁止 火の原因となります。</p>	<p>液漏れした場合など、各自治体の指示に従って廃棄してください。</p> <p> 漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。</p> <p>強制</p>

## ⚠ 注意

<p>障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>カーテンや植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ガードがふさがると加熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。</p>	<p>顔から約30cm以上離してご使用ください。</p> <p> 強制</p> <p>髪などが巻き込まれ、怪我をするおそれがあります。</p>
<p>動作時間が極端に短くなったときは使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>リチウムイオン電池には寿命があります。機器の動作時間が短くなったときは、分解して取り出さず各自治体の指示に従って処分してください。</p>	<p>USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が5V1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。</p> <p> 強制</p> <p>充電時に1A以上の電流が流れるため、定格出力が5V1A未満のUSB接続式ACアダプターをご使用されるとUSB接続式ACアダプターの故障の原因となります。</p>
<p>ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>怪我や故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。</p>	<p>異音がするときや、本体が熱く感じるときは使用を中止し、弊社カスタマーサポートセンターへ連絡してください。</p> <p> 強制</p> <p>怪我や破損の原因となります。</p>

# ご使用方法

1.付属のUSBコードを使い5V1A以上出力できるUSB接続式ACアダプターから充電してください。充電中は電源/充電ランプが点灯し、充電が完了すると消灯します。ファンは満充電後でも充電しながらでも動作できます。

※作動させながら充電をすると、満充電までの時間が長くなります。

バッテリー充放電回数約300回でバッテリー容量80%となります。


(使用方法や保管状態により異なります)

2.電源/風量切替スイッチをダブルクリックすると、電源ランプが点灯し、弱で動作します。弱～強で3段階の風量調節があり、動作後は1回押すごとに1段階ずつ風量が強くなり、3回目でリズム風になります。動作後4回押すと電源がOFFになります。(長押しでも電源オフになります)

## ネックストラップについて

### ●取り付け方

底面のストラップ取付穴に、ネックストラップの先端を通し、取り付けてください。

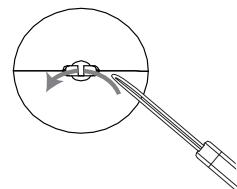

### ●安全装置について


ストラップ連結部は安全装置となっています。

ネックストラップと首に強い力が加わると  
ストラップが自動的に分離します。




### ●使用例

ネックストラップを首から下げて使用してください。

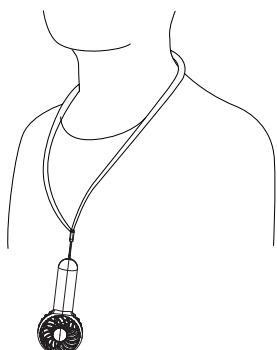


# ご使用方法

持ち歩いて使用する場合

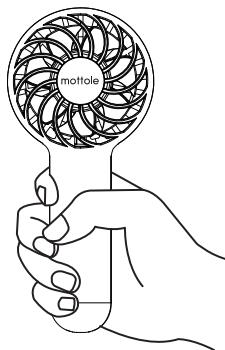

グリップを握って使用  
してください。

置き型で使用する場合

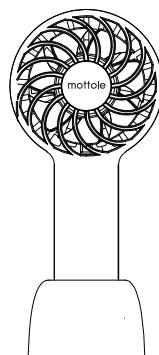

スタンドに差し込み固定して使用  
してください。

# お手入れ方法



注意

- 必ず電源を切り本体からUSBコードを抜いて行ってください。
- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってからお手入れを行ってください。

- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。



△ 注意

本体を水洗いしないでください。  
故障・感電などの原因となります。

# 保管方法

長期間保管する場合は、お手入れを行い、充電してから、高温多湿の場所を避けて保管してください。  
保管中も6か月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。  
本製品は60°C未満の場所で保管してください。ご使用時は45°C未満の環境でご使用ください。

## 故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	<ul style="list-style-type: none"><li>・充電が切れていませんか？</li><li>・USBコードはしっかりと差し込まれていますか？</li><li>・スイッチをダブルクリックしていますか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・充電してください。</li><li>・USBコードをしっかりと差し込んでください。</li><li>・本製品はスイッチを素早く2回押さないと作動しません。</li></ul>
充電できない	<ul style="list-style-type: none"><li>・USBコードはしっかりと差し込まれていますか？</li><li>・定格出力が5V1A未満のUSB接続式ACアダプターを使用していませんか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・USBコードをしっかりと差し込んでください。</li><li>・定格出力が5V1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。</li></ul>
ガタガタする	<ul style="list-style-type: none"><li>・設置場所の表面に凹凸などがありますか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・設置場所を変更していただけ、本体と設置面の間に板などをしいてください。</li></ul>

## アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願ひいたします。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくな、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

### お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。

右記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。



#### ► [mottole.jp/f/contact](http://mottole.jp/f/contact)

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

品番    色    お買い上げ日    お買い上げ店名    お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社  
<mottole カスタマーサポートセンター>  
〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

#### ●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

# 仕様

品番	MTL-F003
電源	DC5V 1A
消費電力	5W
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
充電時間(約)	4時間
満充電時の合計使用可能時間(約)	1時間(強)～5時間(弱)
風量調節	3段階(弱/中/強)
リズムモード	有
電源コード(約)	USBコード:750mm(Type-C)
羽根径(約)	50mm
羽根枚数	7枚
本体寸法(約)	63×38×140mm※1
本体重量(約)	88g※1
セット内容	本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、 ネックストラップ、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

※1 スタンドは含みません。