



取扱説明書

MTL-F007

充電式スリムファン

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後は、大切に保管してください。



警告

リチウムイオン電池内蔵


- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

もくじ


はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3～5 ページ
使い方	ご使用方法	6～7 ページ
困ったときは	故障かな？	7 ページ
	カスタマーサポートセンター	8 ページ
	MEMO	9 ページ
	仕様	10 ページ

各部名称

<本体>

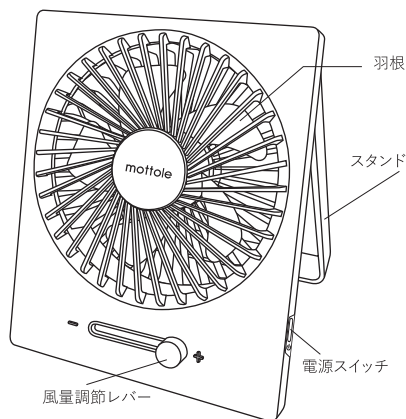


<本体背面>

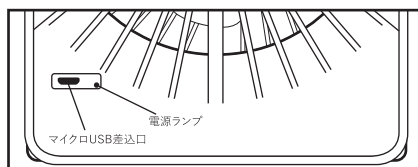

LED(白)

充電時	充電完了	使用時
点滅	点灯	点灯

<付属品>

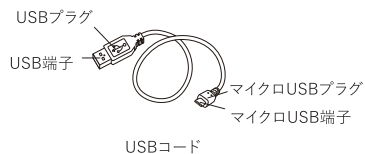

安全上のご注意



警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は禁止を示します。



このような表示は強制を示します。

警告

修理技術者以外の人、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



禁止

指を巻き込んでの怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

本体を水につける、水をかけるなどはしないでください。



禁止

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

充電は付属USBコードをご使用ください。



強制

火災・感電・故障の原因となります。

USBコードを傷つけないでください。



禁止

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。



ぬれ手禁止

火災・感電の原因となります。

本体を火中に投じないでください。



禁止

破裂して怪我をする可能性があります。

浴室など湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。



禁止

感電やショートのおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 警告

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行なってください。



プラグを抜く

感電や怪我をするおそれがあります。

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。



禁止

ホコリがたまと湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

高温になる場所での充電はしないでください。



禁止

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

熱がこもる場所での充電はしないでください。



禁止

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。

本体に強い衝撃を加えないでください。



禁止

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

異常に気づいたら使用を中止してください。



強制

異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火の原因となります。

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



強制

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。

USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。



強制

充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が1A未満のUSB接続式ACアダプターをご使用されるとUSB接続式ACアダプターの故障の原因となります。

液漏れしたら火気から遠ざけてください。



強制

リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火の原因となります。

⚠ 注意

不安定な場所に設置しないでください。



禁止

転倒すると故障の原因となります。かならず安定した平らな面でご使用ください。

ペットなどの動物を近づけないでください。



禁止

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。

⚠ 注意

USBコードを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。



強制

感電やショートの原因となります。

USBコードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。



強制

USBコードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。



禁止

障害物が羽根に巻き込まれたり、前後のガードをふさいだりすると本体が過熱し、故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。

設置場所に関して。



強制

クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます。(ゴム汚染)このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。



禁止

怪我や故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

USBコードが傷んだり、USBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。



禁止

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。

暖房器具などの温風吹出口の前に置いて使用しないでください。



禁止

故障・発火の原因となります。

スプレー（殺虫用、整髪用、清掃用など）をかけないでください。



禁止

故障・発火の原因となります。

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



禁止

リチウムイオン電池には寿命があります。機器の稼働時間が短くなったときは、分解して取り出さず自治体の指示に従って処分してください。

長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。曲げたり、引っ張ったりしないでください。



禁止

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

長時間使用しない時は、必ずUSBプラグを抜いてください。



禁止

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

充電時間に関して。




禁止

バッテリー残量が0の時にUSB電源で作動させる時は、バッテリー保護回路が作動して動作が不安定になる為、1時間程度充電してから電源を入れてください。

ご使用方法


1. 本体を充電する

- ① 本体裏面にあるマイクロUSB差込口に付属のUSBコードのマイクロUSBプラグを差し込みます。
- ② 付属のUSBコードのUSBプラグをお手持ちの充電器、モバイルバッテリー、等のUSB差込口に差し込みます。
- ③ 電源ランプが白色に点滅し、充電が始まります。
- ④ 充電が完了すると電源ランプが点灯に変わります。

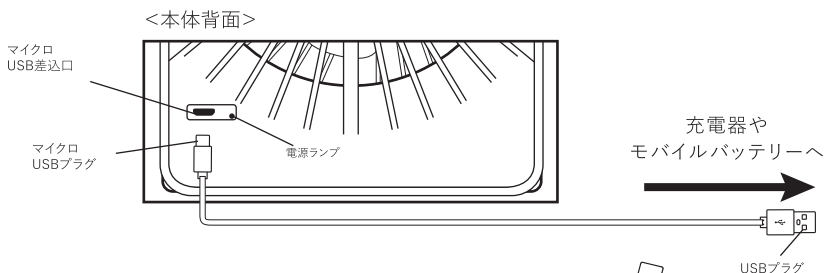


2. 電源を入れる

- ① 本体側面にある電源スイッチを押すとファンが回ります。
もう一度押すと止まります。

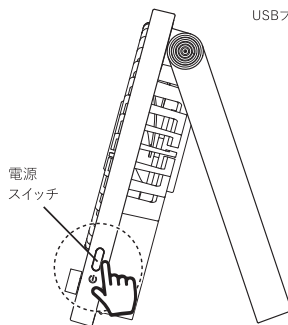

3. 風量を調節する

- ① 本体正面にある風量調節レバーを左右にスライドすると風量を無段階で調節ができます。
左にスライドすると風が弱くなり、
右にスライドすると風が強くなります。

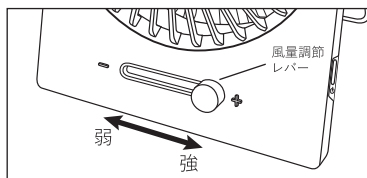


ご使用方法

4. スタンドの角度を調節する

- ① 本体についているスタンド／ハンドルは可動式で約180°稼働します。
卓上でご使用の場合は下側に、
掛けてご使用の場合は上側に
してください。

⚠ 注意

掛けてご使用の際は、滑りやすいところに
掛けないでください。落下により破損の
おそれがあります。

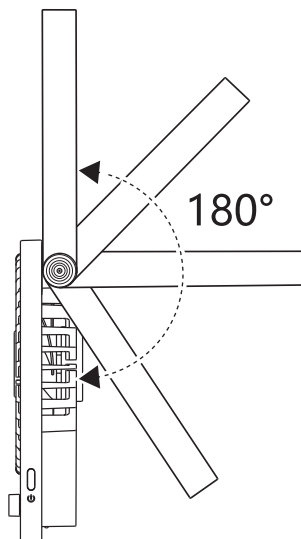

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動 しない	USBコードがしっかりと差し 込まれていますか？ 充電が切れていませんか？ スイッチがOFFになってい ませんか？	USBコードをしっかりと差し込んでください。 充電してください。 スイッチをONにしてください。
ガタガタ する	設置場所の表面に凹凸など がありませんか？	設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に 板などを敷いてください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願いいたします。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。16時以降のご連絡につきましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。
右記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。



▶ mottole.jp/f/contact

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報の取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

品番	MTL-F007
本体寸法(約)	140×43×170mm
本体重量(約)	274g
羽根径(約)	4inch(約10cm)
充電電池	リチウムイオン電池3.7V、2000mAh
電源コード(約)	USBコード:970mm
連続使用可能時間(約)	5時間(最大時)
風向調節	180°(手動)
風量調節	無段階
充電時間(約)	5時間
出力	DC5V 0.8A
材質	本体:ABS、羽根:PP
セット内容	本体、USBコード、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。