



取扱説明書

MTL-K002

充電式折りたたみジューサー

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。



警告


リチウムバッテリーの耐熱温度は 60°C です。
炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置
しないでください。

もくじ


はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称とセット内容	2 ページ
	安全上のご注意	3~4 ページ
	使用上のご注意	5 ページ
	初めてのご使用前に	5 ページ
使い方	ご使用方法	6 ページ
	充電方法	7 ページ
	お手入れ方法	7 ページ
困ったときは	故障かな?	8 ページ
	アフターサービス	9 ページ
	カスタマーサポートセンター	9 ページ
仕様		10 ページ

各部名称とセット内容

<各部名称>

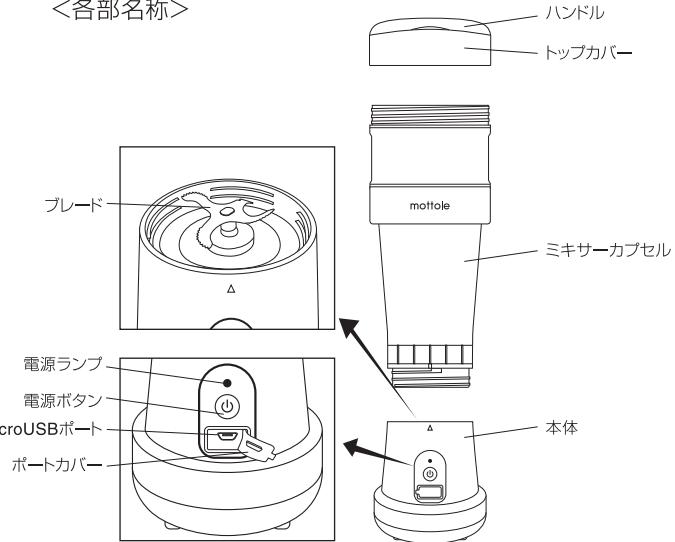

<セット内容>

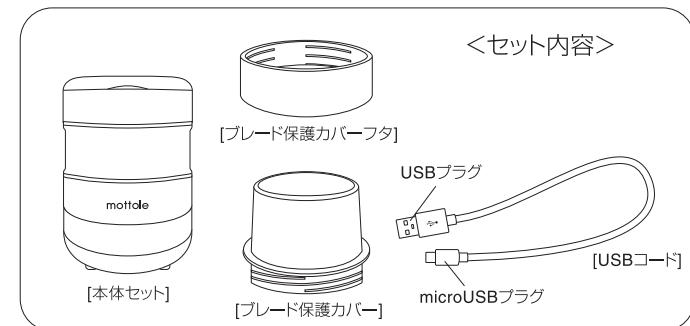

安全上のご注意 (必ずお守りください)

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

△警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意 誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例 この表示は「禁止」を示します。 この表示は「強制」を示します。

△警告	
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。	お子様だけで使用させないでください。また、乳幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。
発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。 改造禁止	指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。 禁止
USBコードを傷つけないでください。	濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。
加工したり、引つ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 禁止	感電してケガをするおそれがあります。 禁止
定期的にUSBコードのホコリを掃除してください。	USBコードは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。
ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 強制	ホコリや汚れが付着したり、カタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBコードが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。 強制
お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行ってください。	運転中にフタを開けたり、容器の中へ指やスプーン、箸などの調理材料以外のものを入れないでください。
感電やケガをするおそれがあります。 プラグを抜く	故障やケガの原因となります。 禁止
ブレードは鋭利ですので、直接手を触れないでください。	マイクロUSBポートやUSBコードを濡らさないでください。
ケガの原因となります。 禁止	感電や故障の原因となります。 禁止
小さなお子様だけで使用しないでください。	
思わぬ事故やケガの原因となります。 禁止	

!**注意**

40°C以上の熱いお湯や、材料は容器に入れないとください。

容器やふたが変形したり、やけどの原因となります。
禁止

USBコードが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しないでください。

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。
禁止

倒したり落としたりぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。

感電・故障・破損によるケガの原因となります。
禁止

不安定な場所に設置しないでください。

転倒するケガや故障の原因となります。
設置禁止

続けてご使用される場合は、本体が冷めるまでしばらく置いてからお使いください。

連続でご使用されると故障や破損の原因となります。
強制

使用直後の刃に触れないでください。

やけどをするおそれがあります。
禁止

テーブルの端などで使用しないでください。

落下して、ケガ・故障の原因となります。
禁止

USBコードを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。

感電やショートの原因となります。
プラグを抜く

USBコードを傷つけたり、破損・加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

USBコードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。
禁止

定格時間(40秒)以上の連続使用はしないでください。

発熱や故障・破損の原因となります。
禁止

ご使用後は速やかにお手入れをしてください。
 故障やにおいの原因となります。
強制

ストーブやコンロなどの火気には近づけないでください。

やけどをするおそれがあります。
禁止

運転中に移動させないでください。

故障やケガの原因となります。
禁止

■使用上のご注意■

- 必ず柔らかいものから入れてください。
- 空運転しないでください。
- 乾物のみでの使用はしないでください。
- 固いものに使用しないでください。
- 定格時間(40秒)を超えて使用しないでください。
- 野菜は茹でてから2cm角程度に切ってから入れてください。
- 液体は最低1/2カップ以上、MAX線以下まで入れてください。
- 氷や凍った果物、生の根菜など固いものは入れないでください。破損のおそれがあります。

ミキサーは最小目盛り(250ml)から最大目盛り(500ml)の範囲でご使用ください。

 中身があふれ出るおそれがあります。

異常音や振動が大きい時は材料を減らしてください。

 モーターに負荷がかかり故障の原因になります。



以下の材料を入れるとブレードや本体の破損・モーターの故障などの原因となりますので使用しないでください。

入れてはいけないもの

- 粘り気の強いもの(とろいも・イカ・肉類など)
- 水分が少ないもの(ドライフルーツ・乾燥した朝鮮人参など)
- 固いもの(大きい氷・生野菜・アーモンド・コーヒー豆など)

初めてのご使用前に

- ミキサー カプセル、ブレード保護カバー、ブレード保護カバーフタを洗剤とお湯で洗って乾かしてください。
- 本体とブレードを固く絞った清潔な布で拭いてください。

△ 注意

ブレードは刃物です。拭く時は十分に気を付けてケガの無いよう取り扱いください。
USB充電ポートは水に濡れると故障の原因となりますので、濡らさないようにご注意ください。

ご使用方法

① 本体セットからトップカバーを外し、上に引き上げて伸ばします。
本体とミキサー カプセルのマークの位置が合っているか確認してください。<図1参照>

② お好みの材料を入れてトップカバーをしっかりと締めます。

※液体は最低1/2カップ以上、MAX線以下まで入れてください。

※氷や凍った果物、生の根菜など固いものは入れないでください。破損のおそれがあります。

③ 電源ボタンを素早く2回押すと動きます。
もう一度電源ボタンを押すと止まります。

※1回の最大稼働時間は40秒です。
さらに動かしたいときはしばらく置いてから、動かしてください。

※ミキサー カプセル内が空の時や内容量が少ない時は、自動で3秒で止まります。

④ 飲料が出来上がりましたら、トップカバーがしっかりと締まっていることを確認し、逆さまにして本体を取り外します。
<図2参照>

※取り外した本体にはブレード保護カバーを取り付けてください。

※内容物が入っているときはシリコン部分を触らないでください。内容物ががこぼれるおそれがあります。

⑤ 本体を取り外したミキサー カプセルの底部に、ブレード保護カバーフタをしっかりと取り付けます。<図2参考>

⑥ もう一度逆さまにしてトップカバーを外して、お飲みいただけます。

※内容物が入っているときはシリコン部分を触らないでください。内容物ががこぼれるおそれがあります。



⑦ 飲み終わったら洗剤とお湯できれいに洗い、よく乾かしてください。

屋外でご使用の場合はトップカバーを取り付け逆さまにし、ブレード保護カバーを取り外し、本体を取り付けてください。

向きを元に戻し、トップカバーを取り外し、ミキサー カプセルを上から押し込んで畳み、再びトップカバーを取り付けてください。

本体から取り外したブレード保護カバーにはブレード保護カバーフタを取り付けてください。

※カバー やフタを取り付けた状態でミキサー カプセルの伸縮はできません。

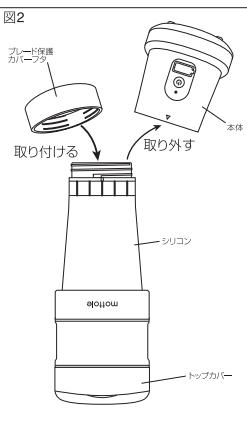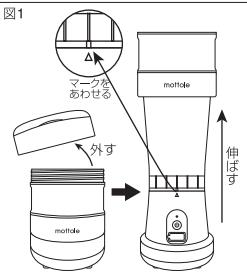


運転時の電源ランプの表示




充電方法

- ①付属のUSBコードのUSBプラグを市販のUSB充電器やパソコンのUSBポートに差し込んでください。
- ②本体のポートカバーをめくりUSBコードのmicroUSBプラグを差し込んでください。

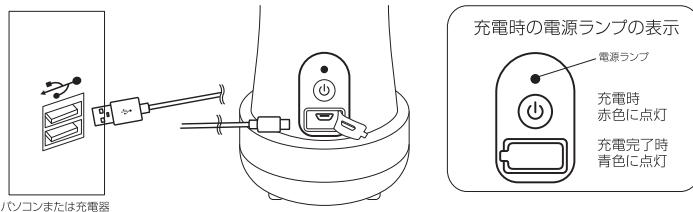

お手入れ方法

- ミキサー・カプセル、ブレード保護カバー、ブレード保護カバーフタを洗剤とお湯で洗って乾かしてください。
- 本体とブレードを固く絞った清潔な布で拭いてください。

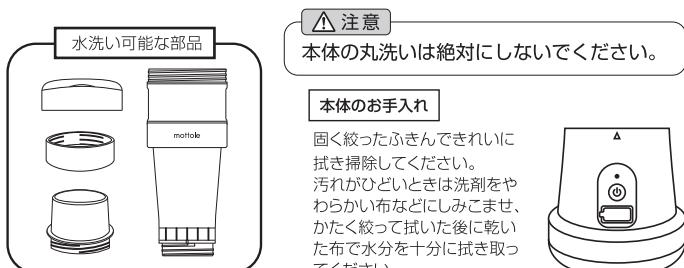

△ 注意

ブレードは刃物です。拭く時は十分に気を付けてケガの無いようお取り扱いください。
USB充電ポートは水に濡れると故障の原因となりますので、濡らさないようにご注意ください。
本体を水に浸けない。

故障かな?

こんなときは	考えられる理由	対処方法
動かない。	充電が切れている。 ミキサー・カプセルがしっかりとはまっていない。	充電してください。 本体とミキサー・カプセルのマークの位置を合わせてください。
充電してもすぐに充電切れになる。	充電池の寿命。	充電池には寿命があります。 電池交換については弊社サポートセンターまでご相談ください。(P9参照)
振動が大きい。	材料が大きすぎる。 材料が多くすぎる。	材料を小さくしてください。 材料を減らしてください。
内容物が漏れてくる。	パッキンの異常。	パッキンがずれたり、外れたりしていないか確認してください。
数秒でとまる。	内容量不足。	内容量を規定の量まで入れてください。(P6参照)

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品をお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせて頂きます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。

その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただぐか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。



カスタマーサポートセンター

TEL

► 0570-080856

受付時間 10:00~16:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

MAIL

info-m@mottole.jp

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえ
お問い合わせください。

■品番 ■品名 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

仕様

品番	MTL-K002
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V、2000mAh
寸法(約)	88×88×295mm
重量(約)	526g
定格容量(約)	500ml
電源コード(約)	USBコード:550mm
充電時間(約)	4時間
定格時間(約)	40秒
最大回転数(約)	22,000回/分
材質	本体:PP・ステンレス・シリコン、ミキサーカップセル:PP・シリコン、トップカバー:PP・シリコン、ブレード保護カバー:AS、ブレード保護カバーフタ:PP
セット内容	本体、ミキサーカップセル、トップカバー、ブレード保護カバー、ブレード保護カバーフタ、USBコード、説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

※製品と印刷物では若干色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。

発売元 株式会社 阪和

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F