

仕様

品番	MTL-K017
品名	糖質カット炊飯器
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力（約）	500W
電源コード（約）	91cm
炊飯容量（約）	通常炊飯:2.5合炊き（0.45L）、低糖質炊飯:1合炊き（0.18L）
保温装置	有
寸法（約）	219×238×216mm
重量（約）	2,000g
セット内容	本体、内釜、内釜蓋、計量カップ、自立するしゃもじ、電源コード、レシピブック、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

暮らし、イロドル



Life on Products



取扱説明書

MTL-K017

糖質カット炊飯器


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ




はじめに	もくじ 各部名称 安全上のご注意	1ページ 2ページ 3~4ページ
使い方・お手入れ	ご使用前の準備 ご使用方法 日常の点検・お手入れ 保管方法	5ページ 5~7ページ 8ページ 8ページ
困ったときは	故障かな？ アフター販売 アフターサービス カスタマーサポートセンター 仕様	9ページ 9ページ 10ページ 10ページ 裏表紙

各部名称

本体

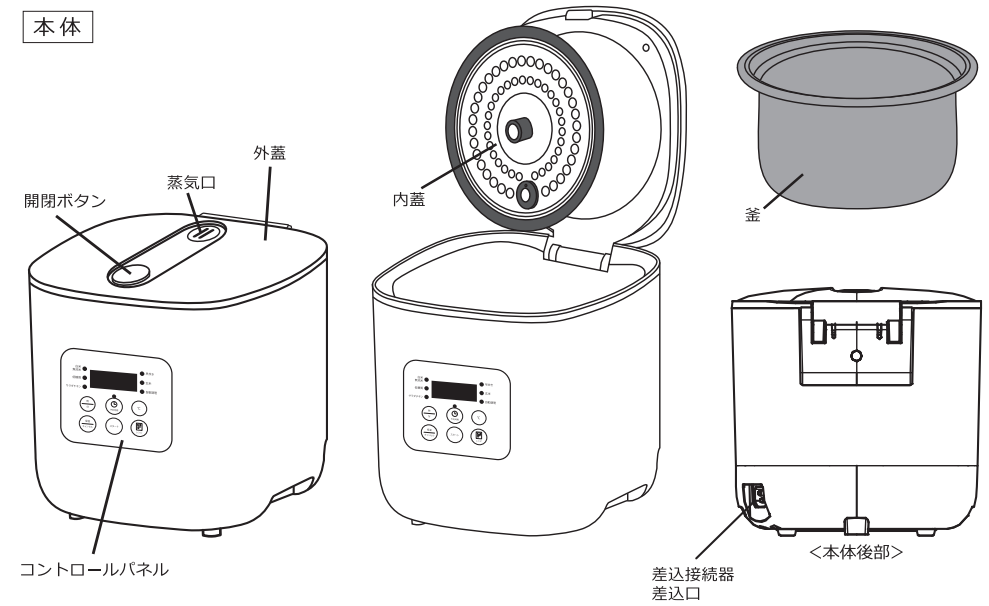

付属品

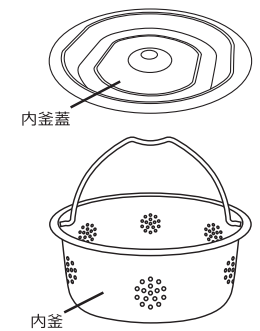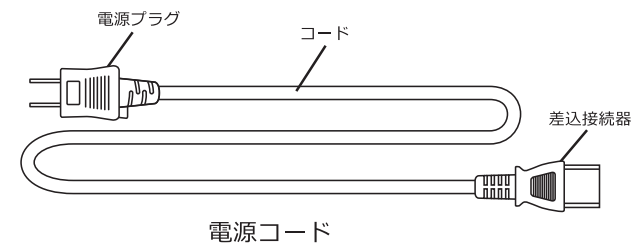



安全上のご注意

必ずお守りください 本製品は家庭用です。


警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


注意 誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり物的障害の発生が想定される内容を示しています。


絵表示の例  このような表示は「禁止」を示します。  このような表示は「強制」を示します。


警告


 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。
発火したり、異常動作してケガをすることがあります。


 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。


 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電してケガをすることがあります。


 定格15A、交流100Vの単独コンセント以外では使わないでください。
火災・感電の原因となります。


 蒸気口に顔や手を近づけないでください。
やけどのおそれがあります。特に乳幼児には十分ご注意ください。


 電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わないでください。
感電・ショート・発火の原因となります。


 定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。
ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。


 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。


 電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください。
ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。


 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。
感電・ショート・発火の原因となります。


 カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。
火災の原因となります。


 小さなお子様・お身体の不自由な方だけで使用しないでください。
故障・やけど・ケガ・感電の原因となります。


 幼児の手の届くところでの使用はおやめください。
故障・やけど・ケガ・感電の原因となります。

 ベットなどの動物を近づけないでください。
電源コードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。


 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。


 落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。
ケガ変形・火災の原因となります。


 異臭や異音がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。
そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。

 お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
感電してケガをすることがあります。


警告


 不安定な場所や、熱に弱いテーブル、絨毯、畳、樹脂などの上で使わないでください。
熱で変形・変色・火災などの原因となります。


 炊飯中・調理中に絶対に蓋を開けたり、移動させたりしないでください。
感電やケガ・やけどの原因となります。


 本体の穴や隙間にピンや針金など異物を入れないでください。
感電や異常動作の原因となります。


注意


 専用の電源コード以外は使用しないでください。
故障・発火の原因となります。


 使用中や使用直後は熱い部分に触れないでください。
やけどの原因となります


 壁や家具の近くで使わないでください。
熱や蒸気で変形・変色・火災の原因となります。


 耐荷強度の弱いスライド式テーブルや、不安定な場所で使用しないでください。
ケガ・火災の原因となります。


 専用の蓋以外は使用しないでください。
過熱・異常動作の原因となります。


 本体の上に物を置かないでください。
故障や火災・変形の原因となります。


 移動するときは電源コードを抜いてください。
電源コードが傷ついて火災や漏電の原因、またコードが引っかかりケガの原因となります。


 釜の外に異物や米粒が付いたまま使わないでください。
焦げたり、うまく炊けない原因となります。


 移動するときは開閉ボタンにふれないでください。
蓋が開いてケガややけどの原因となります。


 ビニールや熱に弱い敷物、絨毯、畳、ダンボールなどの上で使わないでください。
火災の原因となります。

 調理以外の目的で使用しないでください。
過熱や異常動作による発火の原因となります。

 外蓋を開けるときは蒸気に注意してください。
蒸気が高温のため、やけどの原因となります。

 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
故障・火災・やけどの原因となります。


 本体を水洗いしないでください。
故障・関電の原因となります。

 落下などにより本体が破損した場合は、電源コードを抜いてカスタマーサポートセンターに修理をご依頼ください。
そのまま使うと感電や火災の原因となります。

ご使用前の準備


初めてご使用になる前に

初めてご使用になる時は本体から内蓋を取り外し、釜、内釜、内釜蓋を取り出して台所用洗剤で洗い、よく乾かしてからお使いください。

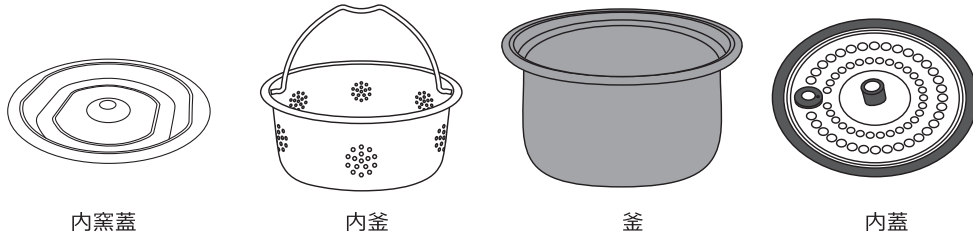


ご使用方法

付属の電源コードをコンセントと本体に接続してください。
ピーという音が鳴りディスプレイに----が表示され電源が入ります。

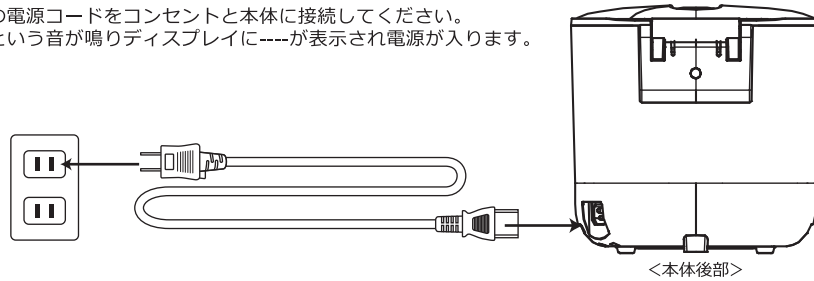

本製品の操作はすべて本体前面のコントロールパネルで行ないます。

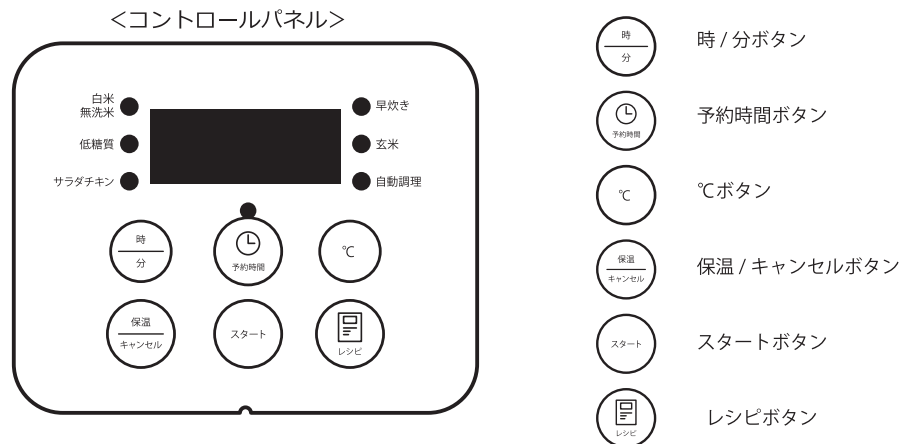

ボタン

■時/分ボタン

<予約時間設定に使用>

各種モードの調理完了予定時間設定に使用します。

スタートボタンを押す前に予約時間ボタンを押すと時/分の切り替えができます。

例：レシピボタン（モード選択）→予約時間ボタン→時/分ボタン（時間の設定）→スタート
時/分ボタンを押すと何時（1～24時間）何分（10～50分）後の設定ができます。

<自動調理モードの調理時間設定に使用>

例：レシピボタン（モード選択）→自動調理→時/分ボタン（調理時間設定）→スタート
一度押すたびに時間は10分ずつ増えます。設定は10分～4時間です。

予約時間ボタンを押すと時間（1～24時間）、分（10～50分）後の設定が可能です。

※予約時間ボタンを押すと調理温度の設定に戻れませんのでご注意ください。

■予約時間ボタン

炊飯や調理完了の時間設定、および時/分ボタンによる時間設定（1～24時/0～50分）の切り替えに使用します。

■℃ボタン

自動調理モードの調理温度設定に使用します。

例：レシピボタン（モード選択）→自動調理→時/分ボタン（調理時間設定）→℃ボタン（調理温度設定<40℃～120℃>）
→[予約時間ボタン（必要であれば）→時/分ボタン（時間の設定）]→スタート

■保温/キャンセルボタン

炊いたご飯や調理した料理の保温に使用します。

炊飯や調理が完了した時は自動で保温が開始されます。

保温中はディスプレイに、保温されている時間が表示されます。

保温を停止したい時は、保温中に保温/キャンセルボタンを押すとディスプレイの表示が----に変わり、保温が停止されます。

何もしなければ保温は24時間後に自動で停止されます。

※レシピボタンを押した後は予約時間ボタンを1度押さないとキャンセルできません。

■スタートボタン

調理や予約の開始時に使用します。

■レシピボタン

調理モードの選択に使用します。

電源を入れてレシピボタンを押すと白米/無洗米モードが選択されます。

ボタンを押していくと白米/無洗米モードから早炊きモード→低糖質モード→玄米モード→サラダチキンモード→自動調理モードの順に変わります。

※レシピボタンを押した後は予約時間ボタンを1度押さないとキャンセルできません。

モード レシピボタンで選択してください。

<白米/無洗米モード>

白米や無洗米を炊飯するときに使用します。

<早炊きモード>

白米や無洗米を通常より短い時間で炊飯するときに使用します。

<低糖質モード>

白米や無洗米の糖質を減らし炊飯するときに使用します。

<玄米モード>

玄米を炊飯するときに使用します。

<サラダチキンモード>

サラダチキンを調理するときに使用します。

<自動調理モード>

スープや煮物などを調理するときに使用します。



注意

気温により食材がいたむおそれがありますので、長時間のタイマー設定時ご注意ください。

炊飯 / 調理

<白米 / 無洗米炊飯>

無洗米や洗った白米を釜に入れ、釜の内側に表示されている規定の量の水を入れ、外蓋をしてレシピボタンで白米 / 無洗米モードを選択します。

スタートボタンを押すと音が2回鳴って炊飯を開始します。

炊飯後は自動で保温を開始します。

※約40分後に炊きあがるように初期設定されています。

<早炊き炊飯>

無洗米や洗った白米を釜に入れ、釜の内側に表示されている規定の量の水を入れ、外蓋をしてレシピボタンで早炊きモードを選択します。

スタートボタンを押すと音が2回鳴って炊飯が開始します。

炊飯後は自動で保温を開始します。

※約30分後に炊きあがるように初期設定されています。

<低糖質炊飯>

無洗米や洗った白米1合を内釜に入れます。

米の入った内釜を釜に入れ、内釜の内側に記載されている規定の量の水を入れ、内釜蓋を乗せて外蓋をしてレシピボタンで低糖質モードを選択します。

スタートボタンを押すと音が2回鳴って炊飯を開始します。

炊飯後は自動で保温を開始します。

※約50分後に炊きあがるように初期設定されています。

<玄米炊飯>

洗った玄米を釜に入れ、釜の内側に表示されている規定の量の水を入れ、外蓋をしてレシピボタンで玄米モードを選択します。

スタートボタンを押すと音が2回鳴って炊飯を開始します。

炊飯後は自動で保温を開始します。

※約50分後に炊きあがるように初期設定されています。

<サラダチキン調理>

鶏むね肉をお好みに味付けして釜に入れ、外蓋をしてレシピボタンでサラダチキンモードを選択します。

スタートボタンを押すと音が2回鳴って調理を開始します。

調理完了後は自動で保温を開始しますので、保温 / キャンセルボタンを押して保温を停止してください。

※サラダチキンの詳しい調理法やアレンジレシピは付属のレシピブックをご覧ください。

※約2時間後に炊きあがるように初期設定されています。

<自動調理>

それぞれの料理のレシピにある具材を入れ、外蓋をして時間を設定し、レシピボタンで自動調理モードを選択します。

スタートボタンを押すと音が2回鳴って調理を開始します。

調理後は自動で保温を開始します。

ディスプレイ表示



スタンバイ時に4つのラインが停止します。
5分で消灯します。



炊飯時は液晶のラインが回転します。
炊飯完了10分前にはカウントダウンの数字に変わります

日常の点検・お手入れ

本体が十分に冷めたことを確認してからお手入れを行なってください。



- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源コードを抜いてからお手入れを行なってください。

使用後は毎回洗って清潔にお使いください。

内蓋、釜、内釜、内釜蓋を取り出して台所用洗剤で洗い、よく乾かしてください。

本体は湿らせた清潔な柔らかい布を固く絞って拭いてください。

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

お子さまの手の届くところには保管しないでください。

故障かな？

次の点検を行なってください。

修理、サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	調べるところ	対処方法
電源が入らない	電源コードはコンセントに差し込まれていますか？	電源コードをしっかりと差し込んでください。
	電源コードは本体に差し込まれていますか？	電源コードはしっかりと奥まで差し込んでください。
うまく炊きあがらない	お米は付属の計量カップで正確に量っていますか？	付属の計量カップで正確に量ってください。
	内蓋や釜が正確に取り付けられていますか？	ガタツキの無いように正確に取り付けてください。

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、弊社にご連絡ください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。
お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は6年です。
その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。



▶ mottole.jp

MAIL

▶ info-m@mottole.jp

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F