



取扱説明書

MTL-K018


綿あめメーカー

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	取扱い上のご注意	1 ページ
	使用上のご注意とお願い	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3~4 ページ
	ご使用前の準備	4 ページ
	組み立て方法	5 ページ
使い方	ご使用方法	6~7 ページ
	お手入れ方法	8 ページ
	保管の仕方	8 ページ
困ったときは	故障かな?	8 ページ
	アフターサービス	9 ページ
	カスタマーサポートセンター	9 ページ
仕様		10 ページ

各部名称

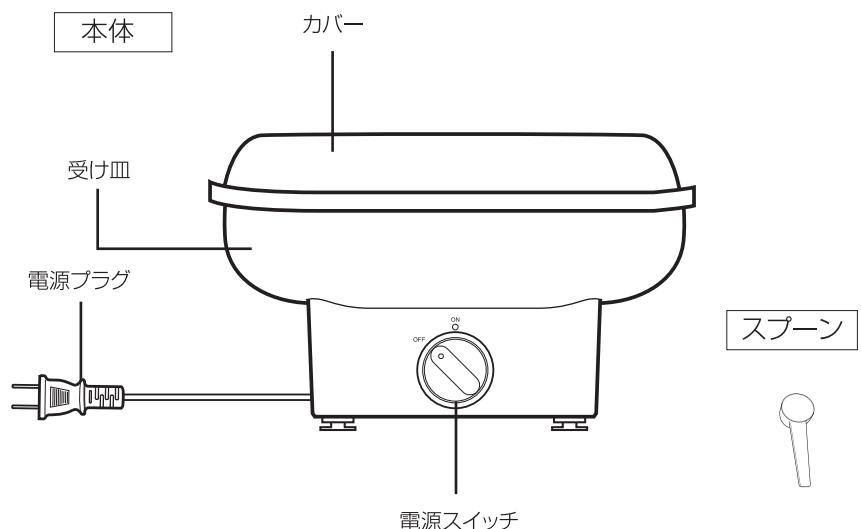


取扱い上のご注意

- 使用後はよく洗って乾燥させてください。
カビ・サビ・故障の原因となります。
- 酸性又はアルカリ性のものの使用は避けてください。
腐食や変質の原因となります。
- 急激な衝撃を与えることなく、空だきをした場合に水等をかけて急冷しないでください。
故障、製品のゆがみ、やけど、ケガ、思わぬ事故の原因となります。

使用上のご注意とお願い

- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
変形・変質や故障の原因となります。
- 本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。
転倒による本体の破損・故障の原因となります。

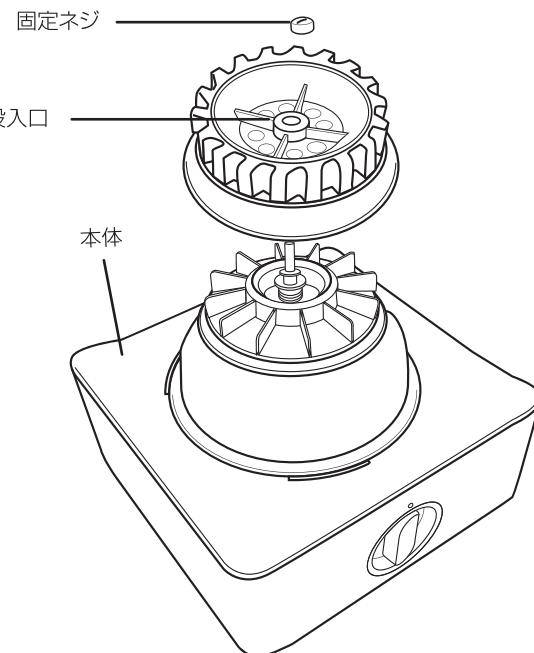

安全上のご注意

(必ずお守りください)

本製品は家庭用です。

⚠ 警告

誤った取扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った取扱いをすると、
人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

 このような表示は
「禁止」を示します。

 このような表示は
「強制」を示します。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改
造・修理を行なわないでください。

 禁止
発火したり、異常動作してケガをすることが
あります。

本体を水につける、水をかける、直接水を入れる
などはしないでください。

 禁止
本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショート
の原因となります。

電源コードを傷つけないでください。

 禁止
加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破
損して、火災・感電の原因となります。

小さなお子様だけで使用しないでください。

 禁止
故障・ケガ・感電の原因となります。

用途以外の使い方をしないでください。

 禁止
ケガ・故障・火災の原因となります。

落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。

 禁止
ケガ・変形・火災の原因となります。

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってく
ださい。

 強制
感電してケガをすることがあります。

電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。

 強制
火災・感電の原因となります。

異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。

 強制
そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。
運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。

⚠ 注意

不安定な場所では使用しないでください。

 禁止
転倒したり中身がこぼれたりして、故障・
破損・ケガの原因となります。

食器洗浄機・食器乾燥機で洗浄しないでください。

 禁止
故障・変形の原因となります。

使用中や使用後しばらくは高温になっているので本
体加熱部に直接触れないでください。

 禁止
ケガ・やけどの原因となります。小さいお
子様は特に気を付けてください。

電源コードが破損した際は使用を中止し、カ
スタマーサポートセンターへご連絡ください。

 強制
9ページ参照

ご使用前の準備


投入口・カバー・受け皿・スプーンを洗浄します。

食器用の中性洗剤で投入口・カバー・受け皿・スプーンを洗ってください。

※食器洗い機には入れないでください。


洗浄後は必ず乾いたタオル等で拭き、水滴を残さないようにしてください。

食器用の中性洗剤で洗ってください



カバー

受け皿



⚠ 注意


漂白剤、ベンジン、シンナーは使用しないでください。
歯磨き粉、クレンザー、金属製のたわしは使用しないでください。
汚れや水分が残っているとサビやカビの原因となりますので
十分に水気をとり、乾かしてください。

組み立て方法

※必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で組み立ててください。

- 1.本体に投入口を差し込み、固定ネジで
しっかりととめます。


使用する際は本体からスタンドを
外してご使用ください。

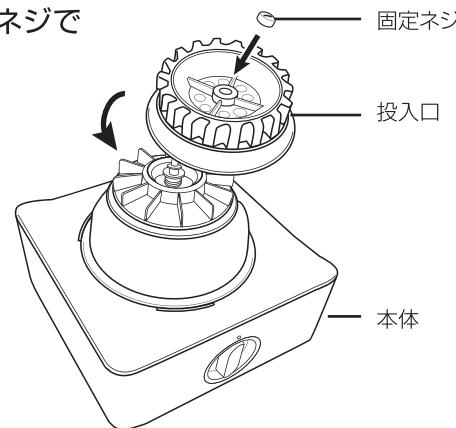

- 2.本体に受け皿とカバーを取り付けます。

本体の溝と受け皿のツメを合わせ、取り付けます。時計回りに受け皿を回して本体に
しっかりと固定してください。

受け皿にカバーを取り付けたら完成です。

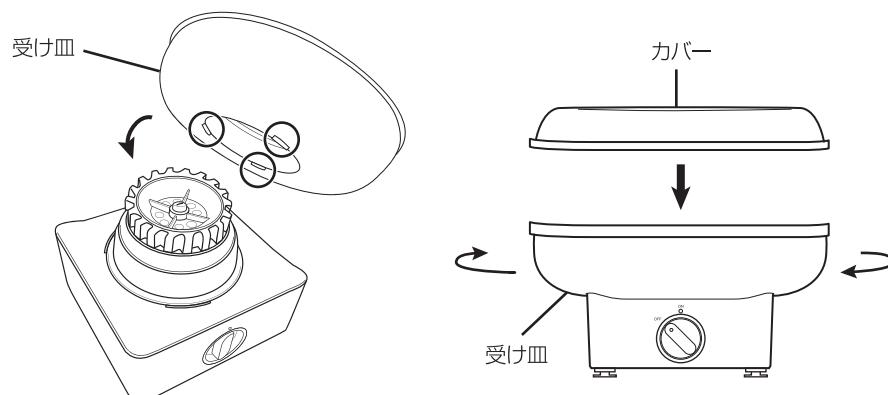


本商品は安全設計により、本体と受け皿がきちんと固定
されていないと電源が入りません。
必ず本体と受け皿がしっかりと固定されていることを確認して
ご使用ください。

ご使用方法

- 1.電源をONにして、本体を5分ほど温めます。

電源スイッチ

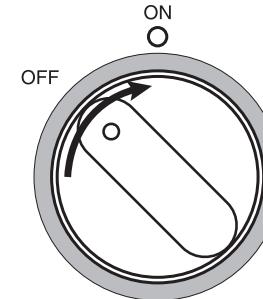


注意 本体が十分に温まっていない
と綿あめがうまく出来ない場合
があります。

- 2.投入口に付属のスプーン1杯分のザラメを入れます。

付属のスプーン1杯のザラメで1本分の綿あめが出来ます。

※1回のご使用につき、スプーン1杯ずつのザラメをご使用ください。

綿あめが出てきたら、受け皿の内側をお手持ちのスティックを手元で回しながら巻き取って
ください。

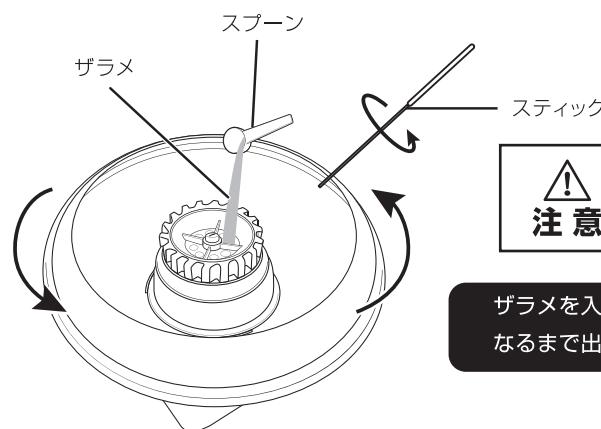


注意 ザラメ、グラニュー糖以外の
ご使用はおやめください。
故障の原因となります。

ザラメを入れたら、1回分の綿あめが出なく
なるまで出し切るようにしてください。

ご使用方法

ご使用時の注意

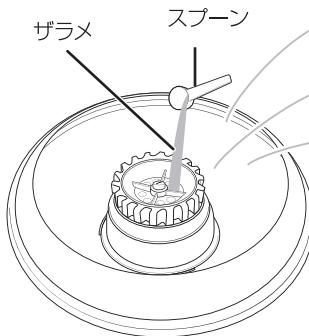

高回転しているモーターに材料を入れますので、
材料が飛び散る可能性がございます。
材料投入の際には少しずつゆっくり入れてください。
投入口いっぱいに入れても同様に飛び散る可能性がござ
いますので、1度に付属のスプーン1杯以上いれな
いでください。

飛んだ材料が目に入ると危険ですので、
材料投入時には、絶対に顔を近づけないでください。

お手入れ方法

※お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
※本体の温度が十分に下がってからお手入れを行なってください。

投入口・カバー・受け皿・スプーン

投入口・カバー・受け皿・スプーンのお手入れ



投入口・カバー・受け皿・スプーンを食器用の中性洗剤で洗浄してください。




漂白剤、ベンジン、シンナーは使用しないでください。歯磨き粉、クレンザー、
スチールたわしは使用しないでください。

お手入れ方法

本体のお手入れ

ご使用後は、最後の綿あめが完全に出なくなるのを確認し、5~10分空回ししてから電源スイッチをOFFにしてください。

約5秒後もう一度電源スイッチをONにし、綿あめが出てこなければスイッチをOFFにして電源プラグを抜いてください。

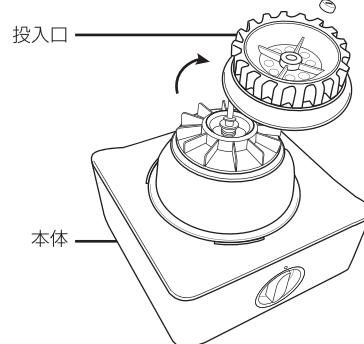

本体の温度が十分に下がってから投入口を外し、
ふきんできれいにふき掃除してください。
汚れがひどいときはぬるま湯にひたしたやわらかい
布をかたく絞って拭いた後に乾いた布で水分を
十分に拭き取ってください。



使用後しばらくは高温になっ
ているので必ず温度が下がっ
ていることを確認してからお手
入れを行なってください。

保管のしかた

長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所
を避けて保管してください。

お子様の手の届くところには保管しないでください。

故障かな?

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。


症 状	調べるところ	対処方法
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれて いますか？	電源プラグをしっかりと差し込んでください。
	本体と受け皿がしっかりと固定されて いますか？	本体の溝と受け皿のツメを合わせ、時計 回りに受け皿を回して本体にしっかりと 固定してください。
綿あめが 出ない	本体は十分に温まっていますか？	本体の電源スイッチをONにして、5分 ほど本体を温めてからご使用ください。
ガタガタ する	受け皿が本体にしっかりと固定されて いますか？	受け皿を正しく取り付けてください。 →5ページ

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせて頂きます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。

その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただぐか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。



カスタマーサポートセンター

TEL

► 0570-080856

受付時間 10:00~16:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

MAIL

info-m@mottole.jp

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■品名 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

仕様

品番	MTL-K018
電源	AC100V 50/60Hz
寸法(約)	265×265×165mm
重量(約)	955g
消費電力(約)	94W
電源コード(約)	1.5m
連続使用可能時間(約)	15分
材質	本体:ABS・PC・PP、スプーン:PP
セット内容	本体、カバー、受け皿、スプーン、取扱説明書、レシピブック

※ザラメもしくはグラニュー糖をお使いください。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

発売元 株式会社 阪和 カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F