



## 取扱説明書

MTL-Z005

### オゾン脱臭器 乾電池式

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は大切に保管してください。

#### 仕様

品番	MTL-Z005
寸法(約)	48×24×115mm
重量(約)	57g
電源	単3型アルカリ乾電池3本(別売)
消費電力(約)	シューズモード:0.1W、クローゼットモード:0.1W
推奨面積(約)	シューズモード:ブーツ程度、クローゼットモード:約1.0m <sup>2</sup>
連続使用可能時間(約)	シューズモード:10分、クローゼットモード:1ヶ月
材質	本体・フック:ABS-PC
セット内容	本体、フック、取扱説明書


※直接オゾンを噴出口から吸引しないでください。

※シューズモード:10分で自動オフ、クローゼットモードは間欠運転を行ないます。  
※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

#### ご使用前の準備

##### 乾電池を挿入

- 1.電池カバーを図の方向にスライドして取り外します。
- 2.単3型アルカリ乾電池を3本を本体に刻印された極性の指示に従い、電池を挿入します。
- 3.電池カバーをもとに戻します。
- ※乾電池を挿入するときはプラス極とマイナス極の向きをよく確認し、正しい方向で挿入してください。
- ※長期間使用しない場合は、乾電池を取り外して保管してください。

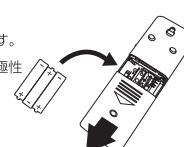

##### フックの取付

必要に応じて付属のフックを取り付けて、吊り下げてご使用いただけます。  
フック下部の丸い部分を本体のフックホールに入れカチッと音がなるまで上部に引っ張れば装着完了です。


##### 電源を入れる

本体の電源ボタンを押すと電源が入り、青くLEDが点灯しオゾンが噴出されます。

#### △注意

直接オゾン噴出口からオゾンを吸引しないでください。  
高濃度のオゾンは健康を害する場合があります。

#### 各部名称

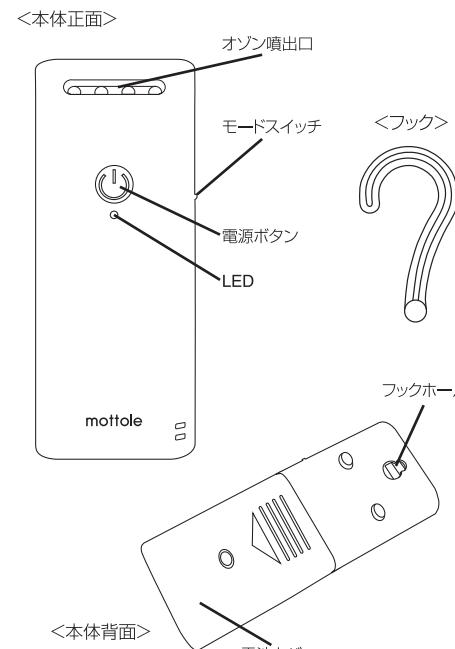

#### 仕様

品番	MTL-Z005
寸法(約)	48×24×115mm
重量(約)	57g
電源	単3型アルカリ乾電池3本(別売)
消費電力(約)	シューズモード:0.1W、クローゼットモード:0.1W
推奨面積(約)	シューズモード:ブーツ程度、クローゼットモード:約1.0m <sup>2</sup>
連続使用可能時間(約)	シューズモード:10分、クローゼットモード:1ヶ月
材質	本体・フック:ABS-PC
セット内容	本体、フック、取扱説明書


#### ご使用方法

##### モードを選択

用途によって使い分けられる2つのモードが選べます。  
本体側面のモードスイッチでシューズモードかクローゼットモードを選んでください。


##### [シューズモード]

靴の脱臭に使用するモードです。  
電源を入れて本体を直接靴に入れて使用します。  
約10分で自動で停止します。  
途中で停止したいときは電源ボタンを押してください。



##### [クローゼットモード]

クローゼットや靴箱の脱臭に使用するモードです。  
電源を入れるとLEDが青く点灯し、約1分間動作した後、LEDが点滅に変わり、約15から20分停止します。  
電源ボタンを押すか、電池がなくなるまで上記の動作を繰り返します。

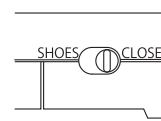

#### お手入れ・保管のしかた

本製品が汚れたときは、柔らかい布などで乾拭きしてください。  
変色、変形の恐れがあるので、家庭用洗剤、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

#### 安全上のご注意

本品を安全にご使用していただきため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただきたいうえで、ご使用を開始してください。本品は家庭用です。

△警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例 このような表示は禁止を示します。 このような表示は強制を示します。

#### △警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。

発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。  
改造禁止 禁止

濡れた手で本体に触れないでください。

感電の恐れがあります。  
禁止

本体を火中に投げないでください。

破裂してケガをする可能性があります。  
禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

ケガ・感電・やけどをするおそれなどがあります。  
禁止

投げつけたり、落とさせたり強い衝撃を与えないでください。

破損の原因となります。  
強烈 禁止

#### △注意

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

感電やショートのおそれがあります。  
禁止

本体に水などの液体がはいったら、直ちに使用を中止してください。

火災・感電の原因となります。  
禁止

電池の交換や、取り扱いは、幼児の手のとどかないところで行なってください。

誤飲やケガの原因になります。  
禁止

本体を丸ごと水につけたり、水をかけたりしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。  
禁止

本体から発煙や異音、焦げ臭いにおい等異常が発生したら、直ちに使用を中止してください。

感電、火災の原因となります。  
強烈 禁止

#### 安全上のご注意

#### △注意

落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。

ケガ・变形・火災の原因となります。  
禁止

直射日光が当たる所や、極端に低温になる所に置かないでください。

变形・故障の原因となります。  
禁止

#### オゾンの取扱について

オゾンとは3つの酸素原子(元素記号O)からなる分子(O<sub>3</sub>)です。

オゾンは強力な酸化作用があり、殺菌やウイルスの不活化、脱臭・脱色、有機物の除去などに用いられます。

高濃度のオゾンは人体にも有害ですが、時間とともに安定した酸素(O<sub>2</sub>)に戻らざるとする性質があり、反応後は安全な物質です。

#### △注意

・オゾンのにおいが強いと感じた場合は、すぐに換気をしてください。

・直接オゾン噴出口からオゾンを吸引しないでください。高濃度のオゾンは健康を害する場合があります。

#### 使用上の注意

本製品は屋内使用前提の一般家庭向け製品です。  
医療機器ではありません。

3

#### カスタマーサポートセンター

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせて頂きます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。

その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせせただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

▶ mottole  検索

TEL

▶ 0570-080856 受付時間 10:00~16:00  
(土日祝、弊社休業日を除く)

お問い合わせの前に… 6ページの「故障かな?」にあてはまりませんか?  
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いないようおかけください。※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

MAIL

▶ info-m@mottole.jp

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

発売元 株式会社 阪和

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋タービル8F

7