

暮らし、イロドル



Life on Products



モットル

取扱説明書

MTL-B009

ヘッド&スカルプSPA

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~6ページ

使い方・お手入れ	ご使用方法	7~8ページ
	日常の点検・お手入れ	9ページ
	保管の仕方	9ページ


困ったときは	故障かな？	10ページ
	アフター販売	10ページ
	アフターサービス	11ページ
	カスタマーサポートセンター	11ページ
	仕様	12ページ

各部名称

本体

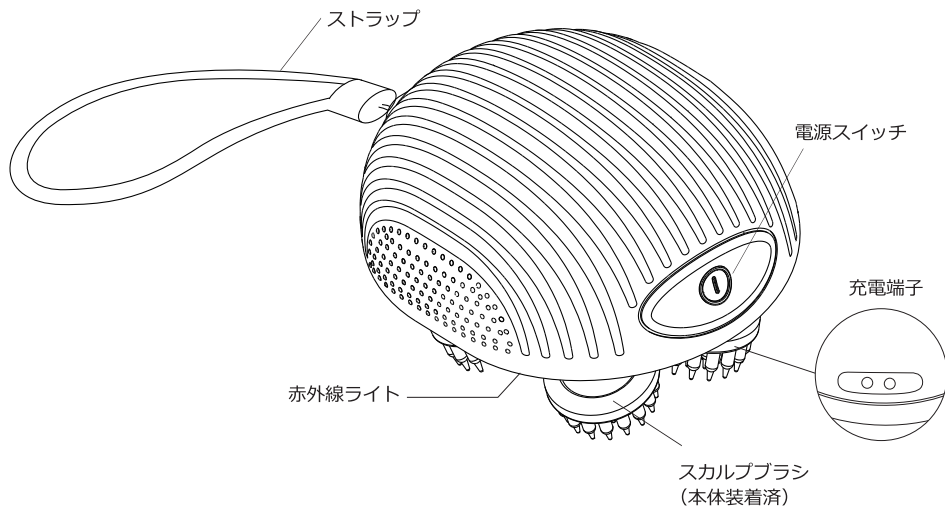

付属品

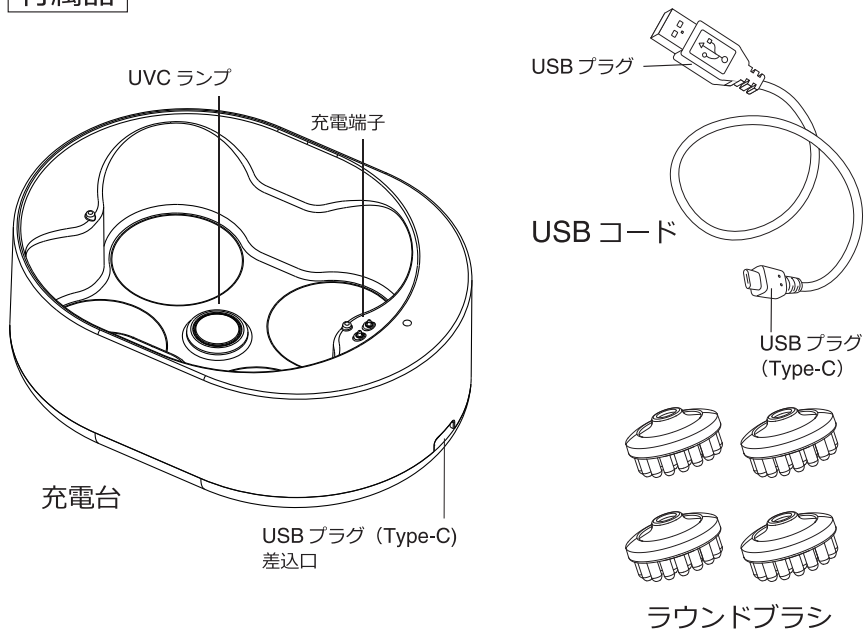

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です。

警告





Li-ion

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨てる、または各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

 このような表示は禁止を示します。	 このような表示は強制を示します。
---	--

警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。

充電台を水につけたり、水をかけたりしないでください。



禁止

充電台内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

安全上のご注意

警告

<p>USBコードを傷つけないでください。</p>  <p>加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>電源は付属のUSBコードをご使用ください。</p>  <p>火災・感電の原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。</p>  <p>ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のACアダプターをご使用ください。</p>  <p>製品の定格容量以下のUSB接続式ACアダプターをご使用されるとUSB接続式ACアダプターの故障の原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。</p>  <p>指を巻き込んだのケガ・感電・部品を誤飲するおそれがあります。</p> <p>禁止</p>	<p>高温になる場所での充電はしないでください。</p>  <p>ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。</p>  <p>感電してケガをするおそれがあります。</p> <p>ぬれ手禁止</p>	<p>お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。</p>  <p>感電やケガをするおそれがあります。</p> <p>プラグを抜く</p>
<p>定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。</p>  <p>ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>液もれしたら火気から遠ざけてください。</p>  <p>リチウムイオン電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>本体に強い衝撃を加えないでください。</p>  <p>高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>異常に気づいたら使用を中止してください。</p>  <p>異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火の原因となります。</p> <p>強制</p>

安全上のご注意

注意

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



禁止

リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。

USBプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。



強制

感電やショートの原因となります。

長期間使用しない時は、必ずUSBプラグを抜いてください。



強制

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

専用の充電台以外は使用しないでください。



禁止

感電やショートによる火災などの原因となります。

本体を火中に投じないでください。



禁止

破裂してケガをする可能性があります。

本製品は60℃未満の場所で保管してください。



強制

バッテリーの性能劣化の原因となります。

直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。



禁止

バッテリーの性能劣化の原因となります。

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください



禁止

部品の変形・故障の原因となります。

傷など肌に異常がある箇所に使用しないでください。










禁止

傷等の悪化の原因となります。

安全上のご注意

注意

<p>ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。</p> <p> 発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>付属のUSBコードが傷んだり差し込みが緩いときは使用しないでください。</p> <p> 感電やショートの原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>一か所に過度に集中して使用しないでください。</p> <p> 過度の使用は肌や頭皮を傷める原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>髪の毛が絡みついた時は本体を停止してください。</p> <p> ケガや故障の原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>ペットには使用しないでください。</p> <p> ケガをする原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>熱がこもる場所での充電はしないでください。</p> <p> 充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。</p> <p>禁止</p>

<p> 液もれした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。</p> <p>強制</p>
--

ご使用方法

本体を充電する

本体を専用の充電台の上に置きます。

※本体の電源スイッチ側と充電台のUSBプラグ差込口側と向きを合わせて置いてください。
付属のUSBコードのUSBプラグ（Type-C）を充電台に、USBプラグをパソコンやUSB接続式のACアダプタに繋がします。

充電開始後は3分間自動的にUVCライトが起動し、充電台が白、本体が赤く点灯します。
3分後にどちらも赤になります。
充電が完了すると消灯します。



注意

USB差込口(Type-C)が破損しないように、USBコードはまっすぐに差し込んでください。

ご使用方法

本体にブラシを取り付けてください。

電源スイッチを**長押し**すると低速モードで作動します。

もう一度押すと高速モード、もう一度押すとリズムモード（動きが数秒ごとに低速と高速に変わります）になります。
もう一度押すと低速モードに戻ります。

本体が動作中に電源ボタンを**長押し**すると停止します。


起動後10分で自動停止します。

ブラシがロックされると、3秒後に自動停止し、故障の発生を防ぎます。

本体が動作中にダブルクリックすることで赤外線ライトが作動します。

もう一度ダブルクリックすると赤外線モードがオフになります。

バッテリー残量が少なくなると白色のライトが点滅しますので、すぐに充電してください。

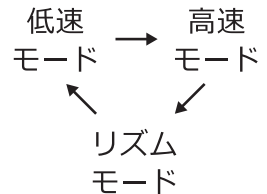

ご使用方法

- 頭皮を手術したことがある人は医師にご相談ください。
- 頭皮に皮膚損傷、赤みや炎症、打撲などの不快感がある場合は使用しないでください。
- 本製品は、パーソナルケア製品として設計されており、診断、治療またはその他の商業的な使用を目的としたものではありません。
- 本製品はパーソナルケア製品であり、医療専門家が提供するアドバイスや治療に代わるものではありません。
- ご使用の際は、コンタクトレンズ、つけまつげなどを外してください。
- 製品を落としたり、鋭利なもので傷つけたりしないでください。
- 未成年者が本製品を使用する場合は、保護者または専門家の下でご使用ください。
- 使用開始時や使用中に違和感を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本体及び充電台は熱、火気、腐食性の環境から遠ざけてください。
- 使用中に異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。

日常の点検・お手入れ

注意

- お風呂や水の中に浸水させたまま放置しないでください。
- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合、必ず水で洗い流してください。
- 入浴剤入りのお湯や、温泉等で使用しないでください。浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流してください。

■ 本体のお手入れ

必ず電源を切ってから行ってください。

- ・ 本体からブラシを取り外し、各部の汚れを洗い流してください。
- ・ 乾いたやわらかい布で水分を拭き取り、自然乾燥させてください。

■ 充電台のお手入れ

必ず電源を切りUSBコードを抜いてから行ってください。

- ・ 乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・ 汚れがひどいときは水をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから拭き取り、その後から拭きしてください。

保管の仕方


- ・ 使用後は必ず本体とブラシを十分に乾燥させてから充電台に置いてください。充電台は防水仕様ではありませんので、本体が湿った状態で置くと故障の原因となります。
- ・ 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- ・ 使用しないときは本体の電源をオフにし、ACアダプターやUSBコードをコンセント等から抜いて保管してください。
- ・ 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置しないでください。
- ・ 子供の手の届かない場所に保管してください。

故障かな？

症状	調べるところ	対処方法
作動しない	<ul style="list-style-type: none">・充電が切れていませんか？・電源スイッチを長押ししていますか？	<ul style="list-style-type: none">・充電してください。・スイッチを2～3秒間長押ししてください。
充電できない	<ul style="list-style-type: none">・充電台からずれていませんか？・USBコードは差さっていますか？・USBコードが破損していませんか？	<ul style="list-style-type: none">・充電台にのせ直してください。・USBコードを差してください。・USBコードを交換してください。
回転速度が遅い	<ul style="list-style-type: none">・バッテリーの残量が少なくありませんか？	<ul style="list-style-type: none">・充電してください。

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社サポートセンター（11ページ）までご連絡ください。

アフター販売

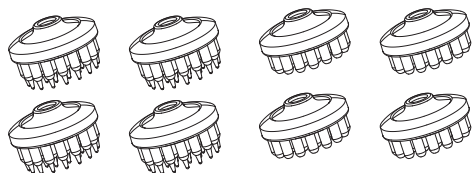

MTL-B009P1

スカルプブラシx4、ラウンドブラシx4 各1セット

1,100円(税込)

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願いいたします。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。



▶ mottole.jp/c/0000000143

※オフィシャルサイトにてお取り扱いの無い消耗品及び部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。
16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中に返答をさせていただきます。



下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。

▶ mottole.jp/f/contact

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

品番	MTL-B009
寸法（約）	117×86×80mm
重量（約）	300g
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V,900mAh
電源	DC5V 0.6A（充電時）
充電時間（約）	2.5時間
消費電力（約）	3W
電源コード（約）	USBコード：53cm（Type-C）
モード切替	3種類（弱/強/リズムモード）
連続使用可能時間（約）	2時間
オートオフ（約）	10分
防水性能	IP67
セット内容	本体（スカルプブラシx4、リチウムイオンポリマー電池内蔵）、ストラップ、ラウンドブラシx4、USBコード、スタートアップガイド

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。