

暮らし、イロドル



mottole.jp

取扱説明書

MTL-E009


超音波洗浄機

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い
ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~4ページ
	洗浄物について	5ページ
使い方	ご使用方法	6ページ
お手入れ	お手入れと保管方法	7ページ
困ったときは	故障かな？	7ページ
	アフターサービス	8ページ
	カスタマーサポートセンター	8ページ
	MEMO	9ページ
	仕様	10ページ

各部名称

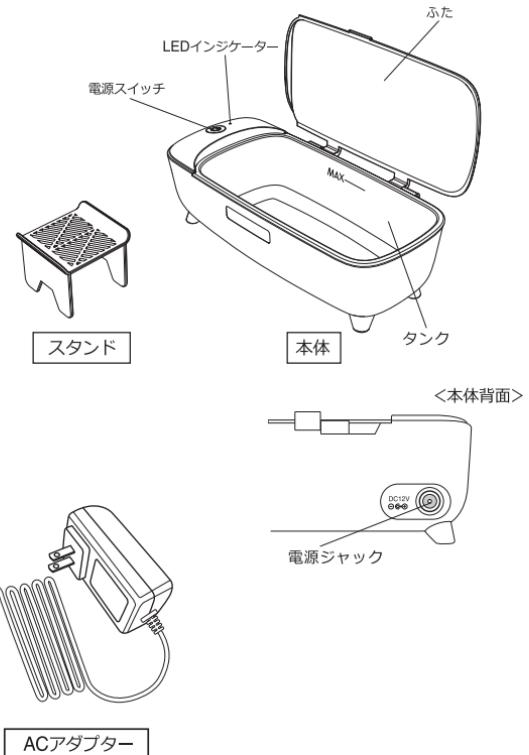

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただきたいうえで、ご使用を開始してください。

△ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例 このような表示は「禁止」を示します。 このような表示は「強制」を示します。

△ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造、修理を行なわないでください。

発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

(改修部品)

本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

不安定な場所で使用しないでください。

故障、感電の原因となります。

水は必ず水道水を使用し、汚れた水やお湯、洗剤などは入れないでください。

健康を害することや、器具の故障や変形の原因となります。

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせるなど破損して、火災・感電の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電してケガをすることがあります。

(改修部品)

使用中に人体、ベット等の小動物、製品

自体に異臭や発煙などの異常を感じた場合はご使用をおやめください。

3

必ずお守りください

本製品は家庭用です。

△ 注意	
電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないいか確認し、根元まで確実に差し込んでください。 ほりいや汚れが付着したり、カタついて接触が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。	電源コードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。 電源コードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。
落としたり、ぶつけたりした本体は使用しないでください。 そのまま使用すると被損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因となります。お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。	発火性・引火性のある液体を入れないでください。 火災の原因となります。
ACアダプターを抜くときは、必ず先端のプラグを持って抜いてください。 感電やショートの原因となります。	必ず水を入れてから使用する 加熱により火災や故障の原因となります。
小さなお子様・お身体の不自由な方だけでの使用はしないでください。 ケガや故障、感電の原因となります。	ペットなどの動物を近づけないでください。 電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や感覚、火災の原因となります。
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントとの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 電源コードや電源プラグが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。	暖房器具、テレビなどの電化製品や、熱や水に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。 また本体底面の熱によりテーブルや棚台体、もしくは表面の塗装の変形・変色の原因となります。また、万が一水滴された場合はシミになります。
消毒液や滅菌液などの薬品を使用しないでください。 変形や故障の原因となります。	ふたをあけたまま使用しないでください。 水が溢れる場合がございます。
冷水や熱湯、研磨力や鷦鷯性のある液体は使用しないでください。 故障の原因となります。	ラジオやテレビ、補聴器などの近くで使用しないでください。 離音が入る場合がございます。
強い衝撃を与えないでください。 故障の原因となります。	

洗浄物について

洗浄できるもの

(種類)

- 貴金属（アクセサリー類）
- プラスチック類
- ガラス類
- 陶磁器類



(具体例)

- メガネ
- 入れ歯
- 歯ブラシ
- 金属装身具
- 腕時計の金属バンド
- ナイフ、フォーク
くし
- 電気カミソリ刃（内刃、外刃）
- バリカン刃

洗浄できないもの

(種類)

- 宝石類
- 漆器、木製品
- キズやひび割れのあるもの
- メッキや塗装加工が劣化しているもの



(具体例)

- 腕時計本体（防水型を含む）
- コンタクトレンズ
- 印鑑（木製）
- 宝石が装飾されたメガネ
- 偏光レンズ付サングラス

メガネについて

- 樹脂製メガネを洗浄すると、レンズやフレームの表面が白く曇ることがあります。布で拭いても元に戻らない場合がありますので、ご注意ください。
- メガネのレンズにキズがあると、洗浄後にレンズが白く曇ることがあります。布で拭いても元に戻らない場合がありますので、ご注意ください。
- ご使用により傷ついたメガネレンズのコーティングは、洗浄効果によりはがれる場合があります。

入れ歯について

- 入れ歯に固着した安定剤は洗浄しても取れないことがあります。
- 歯石、歯垢、タバコのヤニ、黒ずみなどは洗浄しても落ちないことがあります。

貴金属や金属について

- サビや変色は洗浄しても落ちません。
- 電気カミソリ刃は過度に洗浄すると刃こぼれすることがあります。

ご使用方法

1.ふたを開けて洗浄したいものを中に入れます。

※メガネを洗浄する時はレンズを上にして入れてください。

※腕時計を洗浄する時はスタンドに巻きつけて、本体が水に浸からないようにしてください。

※水を入れていない状態で電源を入れないでください。故障の原因となります。

2.洗浄したいものが浸かるまで水を入れてください。

※水は水道水をお使いください。

※水を入れる時は直接水道から入れず、カップ等からゆっくりを入れてください。

※水の量はMAXラインを上回らないよう入れてください。

※電源部分の周りに水がかからないように入れてください。

3.ふたを閉じて付属のACアダプターをコンセントと本体の電源ジャックに差し込んでください。

LEDインジケーターが赤色に点灯して準備完了です。

※本体は平らで安定したところでお使いください。

4.電源スイッチを押すとLEDインジケーターが青色に点灯し金属モードが作動します。
約3分後に自動で停止します。

電源スイッチをもう1回押すとLEDインジケーターが紫色に点灯し非金属モードが作動します。

約5分後に自動で停止します。

洗浄する素材によって使い分けてください。

※連続使用するとオーバーヒートを防ぐ機能が作動し、LEDインジケーターが赤色に点滅して作動しません。しばらく経ってからお試しください。

電源スイッチの操作方法

押す

金属モード（青色LED点灯・約3分後に自動停止）

↓ 押す

非金属モード（紫色LED点灯・約5分後に自動停止）

↓ 押す

停止

お手入れと保管方法

洗浄が終わった水を捨て、タンク内をきれいな水で洗ってください。
その後全体を乾いた柔らかい布でよく拭いて乾燥した場所に保管してください。



注意

- 電源部分の周りに水がかかると、故障や感電の原因となります。絶対に水をかけないでください。
- 排水の際はふたの内側にあるシールの矢印の方向に従って排水してください。

故障かな？

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	アダプターが抜けていませんか？	コンセントと本体のアダプターとの接続部分をご確認ください。
	連続使用していませんか？	連続使用するとオーバーヒートを防ぐ機能が働き作動しません。 しばらく経つてからお試しください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品をお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。

その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせくださいか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。



▶ **mottole.jp**

TEL

▶ **0570-080856** 受付時間 10:00~16:00

(土日祝、弊社休業日を除く)

お問い合わせの前に・・・

「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがございます。

MAIL

▶ **info-m@mottole.jp**

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフォンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

MEMO

仕様

品番	MTL-E009
寸法（約）	211×102×71mm
重量（約）	400g
電源コード（約）	1.48m
消費電力（約）	15W
周波数	47kHz
容量（約）	370m l
オートオフ	金属洗浄モード：3分、非金属洗浄モード：5分
材質	本体・スタンド：ABS、タンク：ステンレス
セット内容	本体、アダプター、スタンド、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。