

MTL-H001 取扱説明書

上部給水超音波式 アロマ加湿器

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	よくあるご質問	2 ページ
	各部名称	3 ページ
	設置場所について	4 ページ
	安全上のご注意	5～6 ページ
	使用上のご注意	7～8 ページ
	ご使用前の準備	9 ページ
使い方	ご使用方法	10 ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ	11 ページ
	保管のしかた	11 ページ
困ったときは	故障かな？	12 ページ
	アフターサービス	13 ページ
	カスタマーサポートセンター	13 ページ
	よくある症状	14 ページ
	MEMO	15～17 ページ
	仕様	18 ページ

よくあるご質問

Q. 周りが濡れてるようだけど？

A. 空気中の湿度が高まると噴出したミストが空気中に吸収されず、降下して周囲が濡れる場合がございます。そのような場合はミストの量を減らしていただくか、電源をお切りください。

Q. アロマオイルはどこに入れるの？

A. 噴出口を外すと、アロマパッドとアロマトレイがございますのでアロマパッドに3～5滴アロマオイルをしみこませてください。

Q. 水道水を使わないといけないの？

A. 水道水以外の水を使った場合、雑菌の繁殖・水アカの付着・におい・部品の変色の原因となります。

Q. アロマパッドが水浸しだけど？

A. アロマパッドは給水の際に水分を絞り取ってください。水浸しのままご使用されますとアロマオイルが本体に逆流し、破損の原因となります。

Q. タンクにアロマオイルを入れてはいけないの？

A. アロマオイルの成分によってはプラスチックを溶かす場合がございますので、タンクの中や本体には絶対に入れないでください。


Q. 使用時に音がするようになったんだけど？

A. 本体内部の送風ファンの音です。あまりに大きな音の場合はファンの停止にも繋がりますので、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。→取扱説明書13ページ


Q. 使用中に運転ランプが赤く点灯したけど？

A. 給水のサインです。続けて使用する場合は上部給水口から給水してください。

各部名称

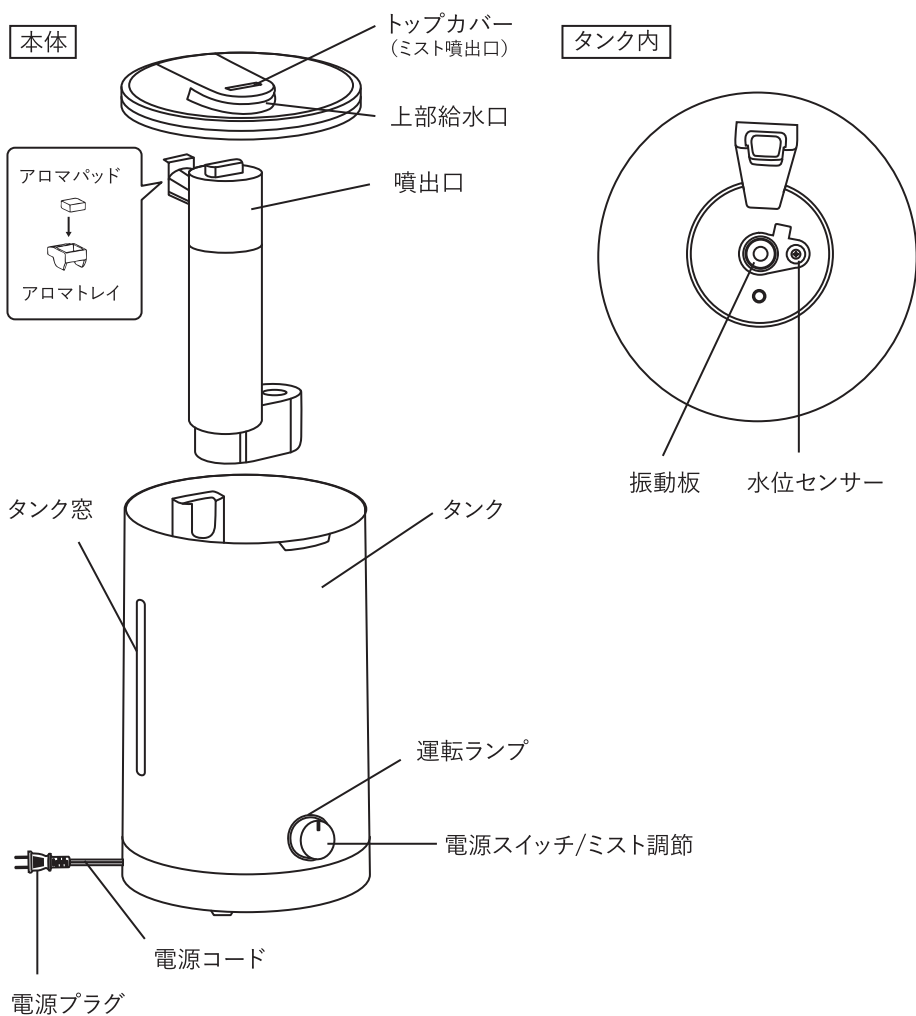

設置場所について

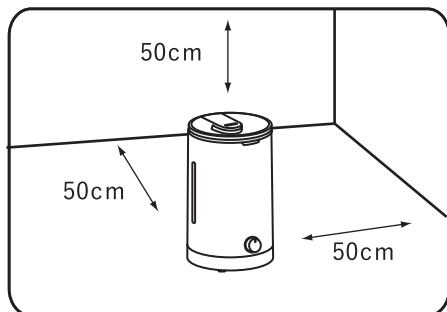


水平な場所で、壁・家具・家電製品から約50cm以上離れた場所に設置してください。

※下記の場所には**絶対**に設置しないでください。


落下のおそれのある場所。
凹凸がある場所。



冷たい窓や、壁など結露が発生するおそれのある場所。

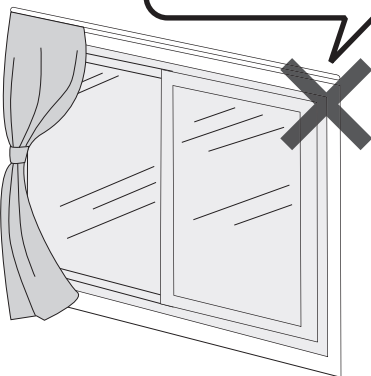

じゅうたんや電気カーペット、ふとんの上など水分を吸収しやすいところや吸気口をふさぐようなところ。

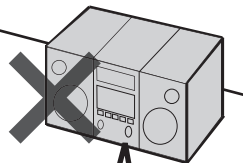

電化製品のそばや、パソコンなどミストを吸い込むおそれのあるものの近く。
電磁調理器などの磁気の多いところ。

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です

本製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は「禁止」を示します。
	 このような表示は「警告」を示します。
 警告	
修理技術者以外の人、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。  発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。 改造禁止	幼児の手の届くところでの使用はおやめください。  感電・やけど・部品を誤飲する原因となります。 禁止
本体を水につける、水をかける、ミスト噴出口から水を入れるなどはいしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 禁止	水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。  そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターにご連絡ください。 プラグを抜く
電源コードを傷つけないでください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 禁止	定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。  ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 強制
タンクのお手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗剤を使用しないでください。  本体内部に洗剤が残り、有毒ガス発生や水漏れ・故障の原因となります。 禁止	電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。 強制
お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。  感電して怪我をするおそれがあります。 強制	排水するときは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。  火災・感電・ショートの原因となります。 強制
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  感電して怪我をするおそれがあります。 禁止	電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。  火災・感電の原因となります。 強制
 使用中に人体、ペット等の小動物、製品自体に何らかの異常を感じた場合はご使用をおやめください。 強制	

安全上のご注意

⚠ 警告

電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。  ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。 強制	電源コードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。  電源コードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。 禁止
電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って抜いてください。  感電やショートの原因となります。 強制	落としたり、ぶつけたりしたタンク・本体を使用しないでください。  そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因となります。 禁止
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  電源コードや電源プラグが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。 禁止	暖房器具、テレビなどの電化製品や、熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。  転倒すると感電・ショートの原因となります。また本体底面の熱によりテーブルや棚自体、もしくは表面の塗装の変形・変色の原因となります。また、万が一水漏れした場合はシミになります。 禁止
外出するとき、使用しないとき、保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  怪我・やけど・絶縁不良による感電・漏電・火災の原因となります。 プラグを抜く	小さなお子様だけの使用はしないでください。  怪我や故障、感電の原因となります。 禁止
ペットなどの動物を近づけないでください。  電源コードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電・故障・火災の原因となります。 禁止	

⚠ 注意

不安定な場所に設置しないでください。  転倒すると怪我や故障、水漏れの原因となります。 禁止	タンク内にアロマオイルを入れないでください。  タンクが変形、破損して水漏れしたり、器具の故障の原因となります。 禁止
水は必ず水道水を使用し、汚れた水やお湯、洗剤などは入れないでください。  健康を害することや、器具の故障や変形の原因となります。 禁止	タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つように定期的に掃除してください。  掃除せずにお使いになると、汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し悪臭の原因となります。まれに体質によっては、過敏に反応し、健康によくないことがあります。この場合は医師に相談してください。 強制
トップカバーを外したままで、電源を入れないでください。  水が飛び散ったり、水柱に手を触れると痛みを感じたりして危険です。 禁止	水に濡れて困るものを近くに置かないでください。  家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。 禁止
水を補給するときは、必ず電源を切ってください。  送風口に水が入るなどして、故障の原因となります。 強制	雨天時、高湿度時のご使用は控えてください。  周囲の湿度が高く、蒸発しにくくなり、床や家具が濡れるおそれがあります。 禁止

使用上のご注意

使用上の注意とお願い

直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。

変形・変質や故障の原因となります。

本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。

転倒による本体の破損・故障の原因となります。

本体を逆さまにしないでください。

故障の原因となります。

ミスト噴出口をふさがず、室内の空気がよく循環する場所に設置してください。

性能低下や故障、床が濡れる原因となります。

凍結に気をつけてください。

凍結したまま使用すると故障の原因となります。凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨ててください。

窓や冷たい壁からは、できるだけ離して風通しのよい場所に設置してください。

窓や冷たい壁にミストがかかると、水滴となって窓や壁、床に付くことがあり、カビなどが発生することがあります。風通しのよい場所で使用してください。

ミストを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。

家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。

動作中の超音波振動板は絶対に触らないでください。

痛みを感じる場合があります。

使用上のご注意

アロマオイルについて

アロマトレイ以外にアロマオイルが付着すると、変形・変色・破損または固着のおそれがあります。付着した場合はきれいな布などで丁寧に拭き取ってください。

(アロマトレイにアロマオイルが入っているときは、アロマトレイを取り外してから作業してください。)

本体内部までアロマオイルが入った可能性があるときは、本体内部の水を捨て、本体内部の振動板と水そう部を洗浄してください。

またタンク内には絶対にアロマオイルを入れないでください。

タンクが変形や破損して水漏れしたり、器具の故障の原因となります。

炎色反応について

ガス器具の近くでご使用になりますと、ガスの炎(通常は青色)がオレンジ色になることがあります。これは水中に溶けているカルシウムなどが加熱されるときに特有の光を発する現象ですので心配ありません。


ご使用前の準備

1. タンク内を洗浄します。




- ① 本体からトップカバーと噴出口を外します。
- ② タンクに半分程度水を入れてふり洗います。

2. 水道水をタンクに入れてください。


- ① 噴出口を本体に取り付けます。
※噴出口パーツが正しく取り付けられていないと、
運転ランプが赤く点灯し作動しません。
- ② タンクに水道水を入れます。
※タンク容量は2.5リットルです。
- ③ トップカバーを本体にセットし、準備完了です。

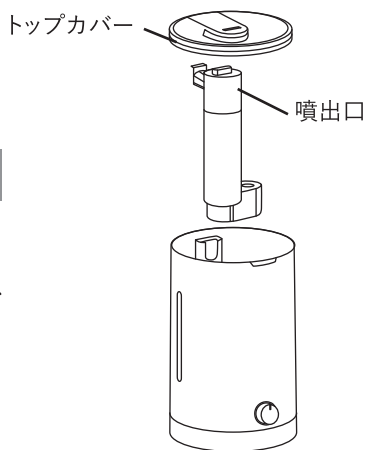


噴出口のパーツの取付方法

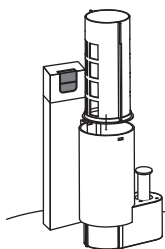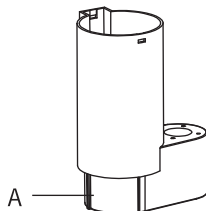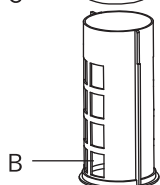


- ① Aを本体に取り付け、
Bを取り付けます。

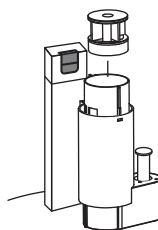


- ② Cを上図の向きで
入れます。

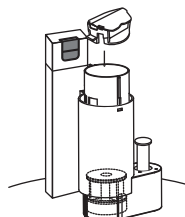

- ③ Dを上図の向きで
取り付けます。

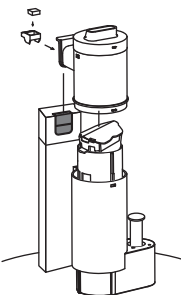

- ④ アロマパッド・アロマトレイを
Eに取り付けます。本体のくぼみに
合わせてEを取り付けます。

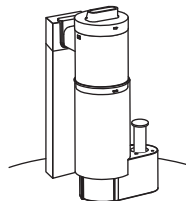

- ⑤ 完成です。

ご使用方法

- ① 本体を水平で安定した場所に設置します。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ③ 電源スイッチを右に回すと運転ランプが青に点灯し、電源が入ります。
弱～強の範囲でお好みのミスト量に調節してください。

タンクの水が無くなったとき

タンクの水が無くなると運転ランプが赤く点灯し、運転を停止します。
続けてご使用される場合は、上部給水口から水道水を給水してください。


※噴出口から給水しないでください。

※停止直後にトップカバーを外す際は水滴が落ちる場合がありますので、タオルなどで水滴が落ちないように押さえてください。

※本体の水を排水する際は排水方向にご注意ください。本体内部に水が入りますと故障の原因となります。

アロマオイルをご使用の場合

- ① 噴出口からアロマトレイを取り出します。
- ② アロマトレイのパッド部にアロマオイルを数滴しみこませます。
- ③ アロマトレイを噴出口にセットし、電源を入れます。
- ④ アロマオイルの種類を替えてご使用の場合は、アロマパッドを交換して
いただくとともに、アロマトレイをよく洗ってください。

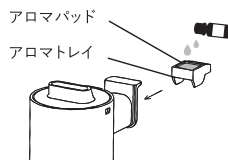

⚠ 注意

アロマオイルは精油（純度100%）をご使用ください。
アロマオイルを本体にこぼした場合は、すみやかにやわらかい布などで拭いてください。アロマオイルを入れすぎないようにご注意ください。
アロマオイルをアロマトレイ及びアロマパッド以外にかけたり、タンクの中に入れたりしないでください。

日常の点検・お手入れ

お手入れ方法

※お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

- ① 本体からトップカバー、噴出口を取り外し、タンクにたまった水を捨ててください。
- ② タンク内の振動板をやわらかい布などで掃除してください。
- ③ 水位センサーと本体の間を綿棒などでこすってください。
- ④ 噴出口からアロマトレイを取り外してください。
- ⑤ 噴出口全てのパーツを取り外してください。
- ⑥ アロマトレイは台所用中性洗剤で洗ってください。
※アロマパッドはアロマオイルの種類ごとに交換し、使用してください。
- ⑦ タンクとトップカバー、噴出口のパーツをすすぎ洗いしてください。
※洗剤は使わないでください。
- ⑧ 本体外側のお手入れは、水に濡らしたやわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。

- タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ替え、タンク内も毎日お手入れし、常に清潔にしてお使いください。
- 使用しない時はタンクの水を抜いてください。
- お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。
- アロマパッドは変形や変色などが発生した場合、もしくはご使用開始より約1年間で、交換の目安となります。

保管のしかた

長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行ってからタンク内の水を排水して、陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

故障かな？

サービスをご依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
周囲が濡れる	・本品は超音波加湿式を採用しています。ミストが熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、ミストの粒子が大きいため床が濡れることがあります。	・目に見えてミストが降下してきた場合はミストの量を少なくするか、運転を停止してください。
運転ランプが赤く点灯する	・水が無くなっていませんか？ ・水位センサーが沈んでいませんか？ ・噴出口パーツが正しく取付られていない。	・タンクに水を入れてください。 ・水位センサーと本体の間を綿棒で掃除してください。 ・噴出口パーツを正しく取付けてください。
作動しない	・電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	・電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
ミストが出ない	・水が無くなっていませんか？ ・スイッチは入っていますか？ ・毛足の長いじゅうたん等で本体底面の給気口がふさがれていませんか？ ・水位センサーは浮いていますか？	・タンクに水を入れてください。 ・スイッチを入れてください。 ・設置場所を変えるか、本体の下に板等を敷いてください。 ・水位センサーを洗浄してください。
水そう部に白いものが付着している	・水道水に含まれている成分です。	・給水時にハブラシなどでお手入れしてください。 ※本体内部に水が入らないようご注意ください。
部屋が結露する	・加湿しすぎていませんか？	・ミストの量を調節してください。
部屋の湿度が上がらない	・部屋の大きさが推奨面積より広くありませんか？ ・換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？	・推奨面積を参考にしてご使用ください。 ・換気状態、床や壁の材質によって異なりますが、じゅうたん敷きの場合、湿度が上がりにくいことがあります。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願いいたします。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。

16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。



▶ mottole.jp/f/contact

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。


よくある症状

運転ランプが赤く点灯する場合

本体に水を入れても水位センサーが沈んだままではありませんか？

▶ 水位センサーと本体の間を綿棒などでこすって掃除してください。

本体部

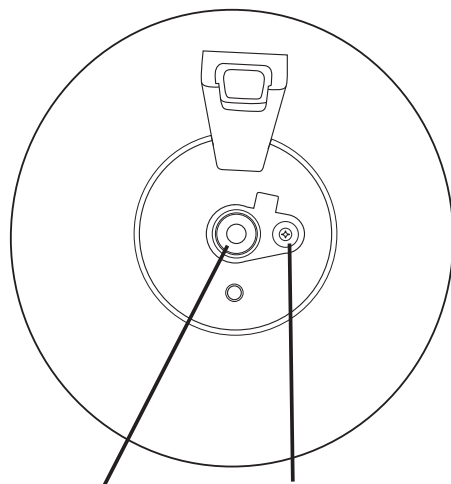

振動板 水位センサー



水を入れたり、本体を振っても水位センサーが浮上しない状態。



水位センサーが上下に移動し、水を入れると浮上する状態。

仕様

品番	MTL-H001
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	27W
電源コード(約)	1.15m
加湿能力(約)	180ml/h(±20%：最大時)
タンク容量	2.5L
推奨面積	木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
寸法(約)	170×192×282mm
重量(約)	1000g
セット内容	本体(アロマトレイ、アロマパッド装着済)、取扱説明書

※加湿をしすぎると床・周囲が濡れる場合があります。ミストの量を調節してご使用ください。

※推奨面積は目安となるお部屋の大きさです。ご使用環境により異なります。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。