

暮らし、イロドル



取扱説明書

MTL-H007

充電式ポータブル加湿器 スティックタイプ

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。


もくじ

はじめに	もくじ よくあるご質問 各部名称 安全上のご注意 使用上の注意とお願い	1ページ 2ページ 3~4ページ 5~7ページ 8ページ
使い方	ご使用方法・ご注意	9~13ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ方法 保管のしかた	14ページ 14ページ
困ったときは	故障かな? アフターサービス カスタマーサポートセンター 仕様	15ページ 16ページ 16ページ 17ページ

よくあるご質問

- Q. 使っていたらミストが出なくなつたけど？
A. ミストの噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風をあて続けていませんか？噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。
- Q. 周りが濡れてるようだけど？
A. 空気中の湿度が高まると噴出したミストが空気中に吸収されず降下して周囲が濡れる場合がございます。そのような場合は電源をお切りください。
- Q. 水道水を使わないといけないの？
A. 水道水以外の水を使った場合、雑菌の繁殖・水アカの付着・におい・部品の変色の原因となります。
- Q. ミストが出ないけど？
A. 吸引軸が十分に水を吸っていない状態で電源を入れるとミストが出ない場合があります。初めて起動する際や吸引軸を交換する際は、一度吸引軸を水につけ、十分に湿らせてから本体に装着してください。

各部名称

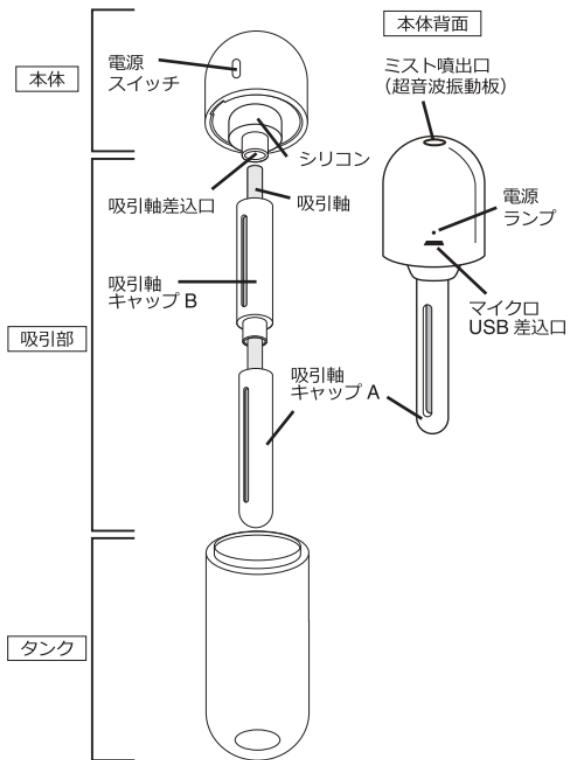

各部名称

交換用吸引軸 ショート×2本
ロング×2本
ショート×1は本体に装着されています。



ボトルキャップコネクター



USBコード



安全上のご注意

警△告	
リチウムイオンポリマー電池内蔵	
<ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解して電池を取り出さないでください。 ●廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。 	

本品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本品は家庭用です。

△警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
------------	--

△注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
------------	---

絵表示の例	
このような表示は禁止を示します。	このような表示は強制を示します。

△警告	
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造、修理を行なわないでください。	浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。
発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。 改造禁止	感電やショートのおそれがあります。 禁止
USBコードを傷つけないでください。	電源は付属のUSBコードをご使用ください。
加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災、感電の原因となります。	火災・感電の原因となります。 禁止
本体を火中に投げないでください。	濡れた手でUSBコードを抜き挿ししないでください。
破裂してケガをする可能性があります。 禁止	火災・感電の原因となります。 ぬれ手禁止

安全上のご注意

△警告	
お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行ってください。	お手入れは塩素系・酸性・アルカリ性・加温器用洗浄剤を使用しないでください。
感電・故障の原因となります。 強制	本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生や水漏れ・故障の原因となります。
水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。	落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。
そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社プラグを抜くサポートセンターへご連絡ください。	そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因となります。お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。
幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。	本体を丸ごと水につけたり、水をかけたりしないでください。
タンクの水がこぼれたり、ケガ・感電・けがや、部品を誤飲するおそれなどがあります。	本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。
マイクロUSB差込口を水につけないでください。	熱がこもる場所での充電はしないでください。
感電やショートのおそれがあります。 禁止	充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因になり、毛布などが燃えるおそれがあります。
リチウムイオン電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。	電池や電池パックに強い衝撃を加えないでください。
リチウムイオン電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。	高所からの落下など強い衝撃を与えて、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因になります。
高温になる場所での充電はしないでください。	異常に気づいたら使用を中止してください。
ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。	異臭、発熱、変色変形その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続ければ電池が発熱、破裂、発火する原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注意	
不安定な場所に設置しないでください。  転倒するとケガや故障、水漏れの原因となります。	雨天時、高湿度時のご使用は控えてください。  周囲の温度が高く、蒸発しにくくなり、床や家具が濡れことがあります。
ペットなどの動物を近づけないでください。  USBコードを噛んだり、排泄物などかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。	超音波振動板に直接触れないでください。  やけどのおそれがあります。  家具や壁にシミが付いたり、故障、変形、変色の原因となります。
水に濡れて困るものを近くに置かないでください。  家具や壁にシミが付いたり、故障、変形、変色の原因となります。	暖房器具、テレビなどの電化製品や、水や熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。  転倒すると感電・ショートの原因となります。また本体底面の熱によりテーブルや棚自体、もしくは表面の塗装の変形、変色の原因となります。また、万が一水漏れした場合はシミになります。
使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。  リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。	
液漏れした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。 	

使用上の注意とお願い

直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
変形・変質や故障の原因となります。
本体の上に物をのないでください。
転倒による本体の破損・故障の原因となります。
ミスト噴出口をふさがず、室内の空気がよく循環する場所に設置してください。
性能低下や故障、床が濡れる原因となります。
凍結に気をつけてください。
凍結したまま使用すると故障の原因となります。凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨ててください。
窓や冷たい壁からは、出来るだけ離して風通しのよい場所に設置してください。
窓や冷たい壁にミストがかかりますと、水滴となって窓や壁、床に付くことがあります、カビなどが発生することがあります。風通しのよい場所で使用してください。
ミストを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。
家具や壁にシミが付いたり、故障、変形、変色の原因となります。
動作中のミスト噴出口(超音波振動板)は絶対に触らないでください。
痛みを感じる場合があります。
ミスト噴出口はやわらかい布等で毎日お手入れし、常に清潔にしてお使いください。
汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。
アロマオイルやアロマウォーターはご使用いただけません。
本体の故障・ヒビ割れ等の原因となります。
カバン等に入れて持ち運ぶ時は吸引軸が乾いた状態で持ち運んでください。
水漏れしたり、カバンの中が濡れるなどの原因となります。
ミストの噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風を当て続けないでください。
噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。


炎色反応について

ガス器具の近くでご使用になりますと、ガスの炎(通常は青色)がオレンジ色になることがあります。これは水中に溶けているカルシウムなどが加熱されるときに特有の光を発する現象ですので心配ありません。

使用する容器について

- 紙製のコップなど、耐水性以外の容器でのご使用はおやめください。
- 水が無くなると転倒するような軽すぎる容器でのご使用はおやめください。
- 本品は防水ではありません。水没するような大きさの容器でのご使用はおやめください。

ご使用方法

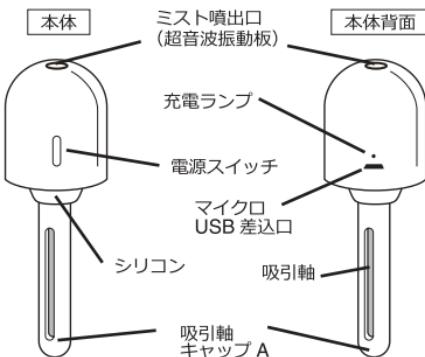

基本的操作



電源スイッチ

- 1回押し 稼動します。
- 2回押し 3秒ごとの間欠運転に切り替わります。
- 3回押し 電源が切れます。


ご使用方法

電源を繋いだまま使用する場合

- ①USBプラグをパソコンなどに挿し、マイクロUSBプラグを本体に差し込んでから、水を入れた容器等に本体をセットしてください。
- ②本体の電源スイッチを押すと充電ランプが白色に点灯し、稼動します。

タンクを使用する場合

- ①洗浄したタンクに水道水を入れてください。
- ②本体にタンクを取り付けてください。
※タンクで使用する場合は、本体に
吸引軸ショート・吸引軸キャップAを
取り付けてください。

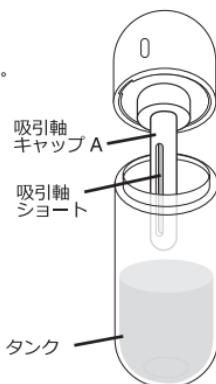

本体を充電してから使用する場合

- ①USBプラグをパソコンなどに挿し、マイクロUSBプラグを本体に差し込むと充電ランプが赤色に点灯して充電が開始されます。
 - ②約2時間で本体への充電が完了し、充電ランプは消灯します。
 - ③マイクロUSBプラグを本体から抜き、水を入れた容器やペットボトルに本体をセットし、本体の電源スイッチを押すと充電ランプが白色に点灯し、稼動します。
- ※3時間のオートオフタイマーが付いています。
- ※1度のバッテリー満充電で、合計約3時間の使用が可能です。

本体とタンクを回転させ、しっかりと固定させてください。


ご使用方法

ペットボトルを使用する場合

- ①洗浄したペットボトルに水道水を入れてください。
- ②本体にペットボトルを取り付けてください。
※ペットボトルで使用する場合は、吸引軸キャップはペットボトルの長さに応じて変更してください。


口が大きいタイプのペットボトルの場合

本体のシリコン部分に直接セットしてください。

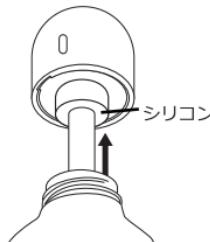

口が小さいタイプのペットボトルの場合

- ①ペットボトルにボトルキャップコネクターをセットしてください。
- ②本体のシリコン部分にセットしてください。

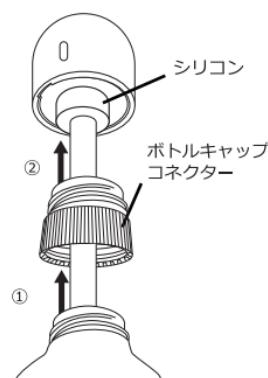

奥までしっかりと差し込んでください。きちんとセットしないと途中で外れて水がこぼれことがあります。

ご使用方法

吸引軸の長さを変えて使用する場合

吸引軸キャップAとBを組み合わせて2段階の長さでご使用いただけます。
吸引軸キャップAのみでご使用の際は吸引軸ショートをご使用ください。
吸引軸キャップAとBを組み合わせて使用する際は吸引軸ロングをご使用ください。



容器の水がなくなったとき

水がなくなると、ミストが出なくなります。
続けてご使用される場合は、マイクロUSBプラグを取り外してから容器に水道水を給水してください。

充電が切れたとき

※自動的に稼動後3時間で電源が切れます。
充電が切れると充電ランプが消灯し、運転を停止します。
付属のUSBコードを使って充電してください。
USBコードを繋いでいる間は充電ランプが赤色に点灯します。



注意

本体を差し込んだ際に容器から水がこぼれないようご注意ください。

水が無くなると転倒するような軽すぎる容器でのご使用はおやめください。

⚠ 注意

- 濡れた吸引軸をセットしたまま持ち運んだ場合、かばんの中などで電源が押されるとミストが噴出することがあります。
- 吸引軸は乾いた状態で持ち運んでください。
- ミストの噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風を当て続けないでください。噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。
- 容器への給水時は必ず電源を切り、本体からマイクロUSBプラグを取り外した状態で行なってください。
- 停止直後に本体を持ち上げる際は水滴が落ちたり、水がこぼれる場合がありますので電子機器等にご注意ください。
- ミスト噴出口からは給水できません。
- 絶対に40℃以上のお湯に入れないでください。
- 吸引軸が十分に水を吸っていない状態で電源を入れるとミストが出ない場合があります。初めて作動する際や吸引軸を交換する際は、一度吸引軸を水につけ、十分に温らせてから本体に装着してください。
- 横倒しにした状態で使用しないでください。
- 吸引軸キャップは外れやすいのでしっかりとセットしてください。
- ミストの出が悪くなったら吸引軸を交換してください。
- マイクロUSBプラグ差込口を水に浸けないでください。
- 水が入った容器を本体に取り付けて使用する場合、移動の際は本品自体ではなく水を入れた容器を持って運んでください。

日常の点検・お手入れ

- ※お手入れは必ずマイクロUSBプラグを本体から抜いて行なってください。
- ①吸引軸・吸引軸キャップ・タンクを水洗いしてください。
 - ②天面のミスト噴出口(超音波振動板)や本体裏面等は綿棒や、やわらかい布などで掃除してください。
 - ③本体外側のお手入れは、やわらかい布を固く絞って汚れを拭き取ってください。
 - お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。



注意

- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行なってください。
- ・お手入れの前に電源から切り離して動作させ、本機を完全に放電させてください。

保管のしかた

長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行ない、各パーツを陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
周囲が濡れる	・本品は超音波加湿式を採用しています。ミストが熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、ミストの粒子が大きいため床が濡れることができます。	・目に見えてミストが降下してきた場合は運転を停止してください。
作動しない	・水がなくなっていますか? ・充電がされていますか? ・USBコードがしっかりと挿し込まれていますか? ・吸引軸は十分に濡れていますか? ・タンク・ペットボトルは正しく装着されていますか? ・ミスト噴出口に水がたまっていますか?	・容器に水道水を入れてください。 ・充電してください。 ・USBコードをしっかりと挿し込んでください。 ・吸引軸を十分に湿らせてから本体に装着してください。 ・10~11ページを参考に本体をセットしてください。 ・ティッシュ等でふき取ってください。
ミスト噴出口(超音波振動板)に白いものが付着している	・水道水に含まれている成分です。	・給水時に固く絞った布等でふき取ってください。
悪臭がする	・吸引軸や本体に雑菌が繁殖している可能性があります。	・13ページを参考にお手入れを行なってください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品をお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ mottole.jp/c/0000000143



※オフィシャルサイトにてお取扱いの無い消耗品及び部品に関しては、メールにてお問合せください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。
16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願い致します。

▶ mottole.jp/f/contact



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

品番	MTL-H007
品名	充電式ポータブル加湿器 スティックタイプ
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V、800mAh
寸法(約)	48×48×158mm
重量(約)	125g
タンク容量(約)	100ml
電源コード(約)	USBコード:790mm
加湿能力(約)	30ml/h±15ml
推奨面積(約)	パーソナル
充電時間(約)	2時間
オートオフ	3時間
対応ペットボトルサイズ	500ml以下※1
セット内容	本体(吸引軸ショート、リチウムイオンポリマー電池内蔵)、タンク、ボトルキャップコネクター、USBコード、交換用吸引軸ロング×2、交換用吸引軸ショート×1、取扱説明書

※1:水位が吸引軸より下がると加湿しません。

※加湿をしすぎると床・周囲が濡れる場合があります。

※推奨面積は目安となるお部屋の大きさです。ご使用環境により異なります。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。