

暮らし、イロドル



Life on Products



取扱説明書

MTL-H014

UV タワー加湿器

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	設置場所について	3ページ
	安全上のご注意	4~5ページ

使い方	ご使用方法	6~10ページ
-----	-------	---------


お手入れ	日常の点検・お手入れ方法	11ページ
	保管のしかた	11ページ

困ったときは	故障かな?	12ページ
	アフターパーツ	13ページ
	アフターサービス	14ページ
	仕様	裏表紙

各部名称

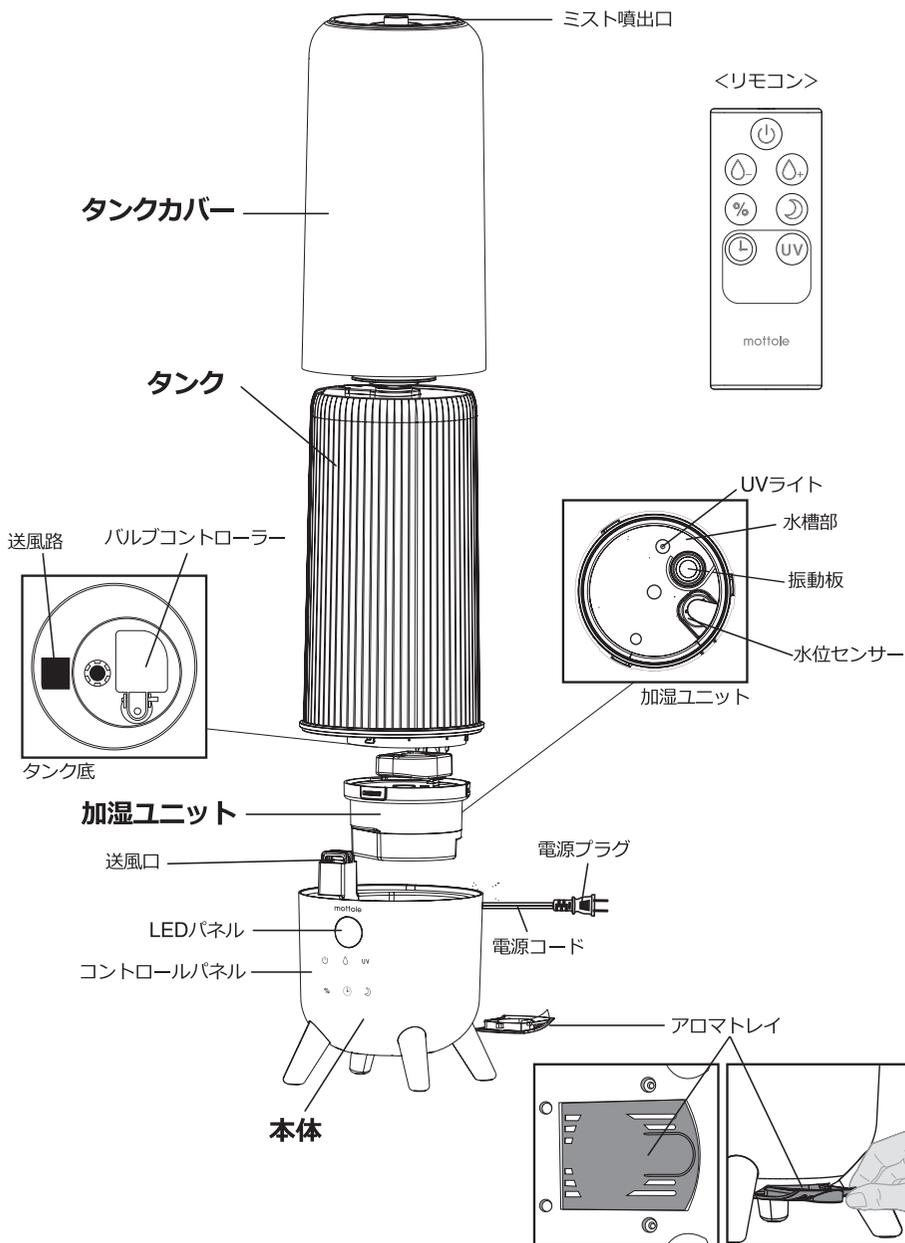

設置場所について




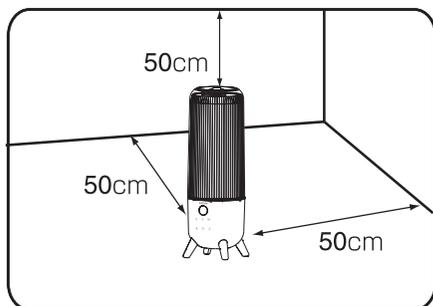


水平な場所で、壁・家具・家電製品から50cm以上離れた場所に設置してください。

※下記の場所には**絶対**に設置しないでください。

落下のおそれのある場所。
凸凹がある場所。

冷たい窓や、壁など結露が発生するおそれのある場所。

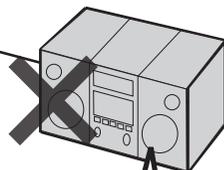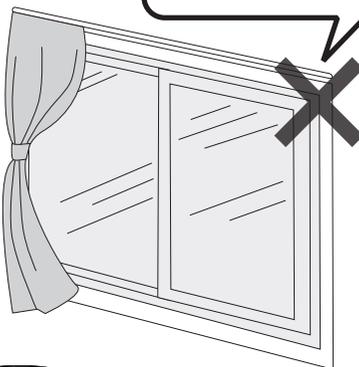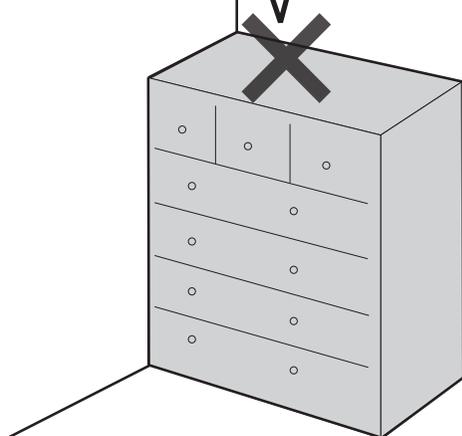

じゅうたんや電気カーペット、ふとんの上など水分を吸収しやすいところや吸気口をふさぐようなところ。

電化製品のそばや、パソコンなどミストを吸い込むおそれのあるものの近く。
電磁調理器などの磁気の多いところ。

安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。



警告

- ・修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。
- ・浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。
- ・電源コードを傷つけないでください。
- ・本体を火中に投げないでください。
- ・濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。
- ・本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ・お手入れは必ず電源を切り、電源コードを抜いてから行なってください。
- ・落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。
- ・水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止して電源コードを抜いてください。
- ・直射日光が当たる所に置かないでください。
- ・お手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗剤を使用しないでください。
- ・定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。
- ・異常に気づいたら使用を中止してください。
- ・電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。
- ・本体に強い衝撃を加えないでください。
- ・不安定な場所に設置しないでください。
- ・カーペットやラグの上で使用しないでください。
- ・タンクの中には水以外入れないでください。
- ・30℃以上の水は入れないでください。



注意

本体・加湿ユニットは絶対に水洗いしないでください。

⚠ 注意

- ・雨天時、高湿度時のご使用は控えてください。
- ・水に濡れて困るものを近くに置かないでください。
- ・超音波振動板に直接触れないでください。
- ・ペットなどの動物を近づけないでください。
- ・暖房器具、テレビなどの電化製品や、水や熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。
- ・給水時や移動時はコンセントを抜いてください。
- ・濡れた手で操作しないでください。
- ・直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
- ・ミスト噴出口をふさがず、室内の空気がよく循環する場所に設置してください。
- ・窓や冷たい壁からは、出来るだけ離して風通しのよい場所に設置してください。
- ・ミストを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。
- ・ミストの噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風を当て続けしないでください。
- ・給水は必ず電源を切り、本体電源プラグを外した状態で行なってください。
- ・停止直後にタンクを外す際は水滴が落ちたり、勢いよくタンクから水がこぼれる場合がありますので電子機器等にご注意ください。
- ・給水は、必ずタンクに給水してください。
- ・ミストが出なくなってもタンク内に水が残っている場合があります。タンクから本体を取り外す際はご注意ください。

炎色反応について

ガス器具の近くでのご使用になりますと、ガスの炎（通常は青色）がオレンジ色になることがあります。これは水中に溶けているカルシウムなどが加熱されるときに特有の光を発する現象ですので心配ありません。

アロマオイルについて


アロマトレー以外にアロマオイルが付着すると、変形・変色・破損または固着のおそれがあります。付着した場合はきれいな布などで丁寧に拭き取ってください。（アロマトレーにアロマオイルが入っているときは、アロマトレーを取り外してから作業してください。）

またタンク内には絶対にアロマオイルを入れないでください。


タンクが変形や破損して水漏れしたり、器具の故障の原因となります。

ご使用方法


ご使用前の準備

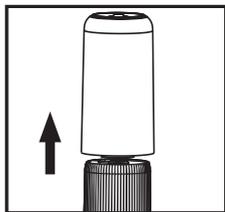

1.タンクカバーを上を持ち上げてはずします。

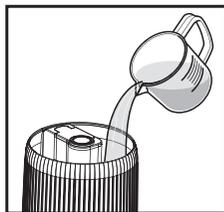

2.タンク内に記されているMAXラインを超えない量の水を入れます。

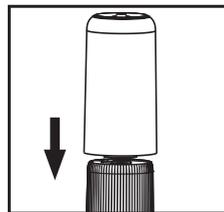

3.タンクカバーを元に戻します。

- ※ 水を入れる作業は必ず電源プラグを抜いた状態で行ってください。
- ※ 送風口に水がかからないようにしてください。


操作の説明

【LEDパネル】




湿度やオフタイマーの時間、ミスト量の設定値などが表示されます。

【本体の操作パネル】

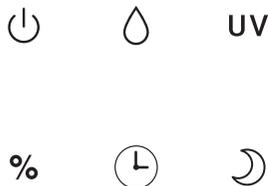

【リモコンの操作ボタン】

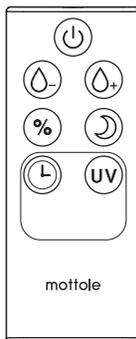

⏻	電源
🚿	ミスト噴出量調節
uv	UV ライト
%	湿度設定
🕒	オフタイマー設定
🌙	ナイトモード

ご使用方法

リモコンでの操作

【電源を入れる】

電源プラグをコンセントに差し、電源ボタン (⏻) を押すと加湿が始まります。
LEDパネルに数秒間1 (ミスト噴出量レベル1) と表示され、現在の湿度表示に変わります。

【ミスト噴出量を調節する】

作動中にミスト噴出量調節ボタン (☁️) または (⬇️) を押すと、LEDパネルに現在のミスト噴出レベルが5段階で表示されます。
ミスト噴出量はレベル1から始まり、(⬆️) を押すごとに2→3→4→5と変わります。
5から下げるときは (⬇️) を押します

+押す
1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1

【UVライトを点灯する】

作動中にUVライトボタン UV を押すと、加湿ユニット内のUVライトが点灯します。
もう一度押すと消灯します。

【湿度を設定する】

作動中に湿度設定ボタン % をタッチすると、LEDパネルに50%と表示され、室内の湿度が50%になるまで加湿されます。
湿度が設定温度に達すると加湿は止まり、湿度が設定温度を下回ると再び加湿が始まります。
設定は50%から5%きざみで80%まで設定できます。
増やすときは (⬆️) を、減らすときは (⬇️) を押して設定します。

+押す
50% → 55% → 60% → 65% → 70% → 75% → 80% → 75% → 70% → 65% → 60% → 55% → 50%

【オフタイマーを設定する】

作動中にオフタイマー設定ボタン (🕒) をタッチすると、LEDパネルに01と表示され、1時間後のオフタイマーが設定されます。
設定は1時間から1時間きざみで12時間まで設定できます。

+押す
01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 → 08 → 09 → 10 → 11 → 12
↓
-押す
11 → 10 → 09 → 08 → 07 → 06 → 05 → 04 → 03 → 02 → 01

【ナイトモードを使用する】

作動中にUVライトナイトモードアイコン (🌙) をタッチすると、LEDパネルにSLと表示され、その後LEDパネルの文字が消灯します。
※ 加湿レベルは1になります。湿度調節モードとの併用はできません。

ミスト噴出量等の設定の変更はディスプレイ点滅中に行ってください。

ご使用方法


・アロマオイルのご使用について



アロマオイルは絶対にタンク内や本体に入れないでください。
アロマトレー以外のプラスチック部品に付着するとひび割れや破損して水漏れ原因となります。

お好みでアロマパッドに市販のアロマオイル（精油100%のもの）をしみこませてご使用いただけます。

- ①本体背面の底にあるアロマトレーを指で押して放すと、アロマトレーが外れて取り出せます。
- ②アロマトレーのアロマパッドにアロマオイルを数滴しみこませます。
- ③元の位置にアロマトレーをカチッと音がするまで押し込みます。
- ④アロマオイルの種類を変えてご使用の場合は、アロマパッドを交換していただくとともに、アロマトレーをよく洗ってください。

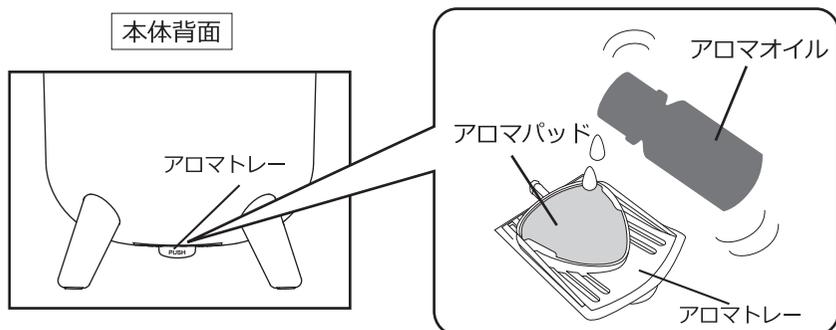

※アロマパッドに関しては変形や変色などが発生した場合、もしくはご使用開始より約1年間で、交換の目安となります。



アロマオイルを本体にこぼした場合は、すみやかにやわらかい布などで拭いてください。アロマオイルを入れすぎないようにご注意ください。
アロマオイルをアロマトレー及びアロマパッド以外にかけたり、タンクの中に入れてたりしないでください。

・アロマウォーターのご使用について

ご使用の際にはアロマウォーターの使用法をよくお読みになり、必ず容量を守ってご使用ください。

※アロマウォーターには界面活性剤が入っているものがあります。
入れすぎますと本体水そう部で泡立ち、水漏れや本体の破損の原因となります。

ご使用方法


タンクの水がなくなったとき

タンクの水がなくなると、電源アイコンが赤く点灯し、ミストが出なくなります。続けてご使用される場合は、電源をOFFにし、タンクに水道水を給水してください。

余ったタンクの水を捨てるとき

【タンクの排水】

- ①タンクのカバーを外し、本体からタンクを取り出します。
- ②タンク右の図の向きに傾けてタンクの水を排水します。

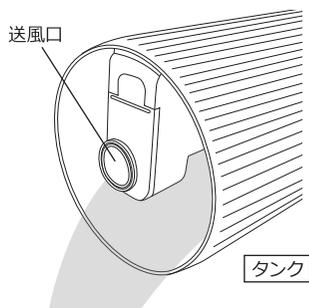

【加湿ユニットの水槽部の排水】

- ①タンクの上部を片手で持ち、もう一方の手で加湿ユニットを反時計回りに回し、ロックを解除します。
- ②タンクをゆっくりと上に持ち上げて、加湿ユニットを取り外します。
- ③加湿ユニットの下にある金属の接続端子に水がかからないように図の矢印の方向に排水します。



⚠ 注意

タンクの水を捨てる際は、必ず排水方向を守ってください。
送風口に水が入り、水で周りが濡れるおそれがあります。

加湿ユニットの水を捨てる際は、洗面所や浴室、シンクなどで行うか、下にタオルなどを敷いてから行ってください。

また、必ずタンクの水を捨てた後に、ゆっくりと外してから行ってください。

タンク・加湿ユニットに残った水で周りが濡れるおそれがあります。

日常の点検・お手入れ

※お手入れは必ず電源コードを本体から抜いて行ってください。

- ①タンク、カバーを水洗いしてください。
- ②ミスト噴出口(超音波振動板)や本体底面等は綿棒や、やわらかい布などで掃除してください。
- ③本体外側のお手入れは、やわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。



お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。



注意

本体は絶対に水洗いしないでください。
故障・感電等の原因となります。

保管のしかた

長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行ない、各パーツを陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

本製品は60℃未満の場所で保管してください。

ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
周囲が濡れる	<ul style="list-style-type: none">・本品は超音波加湿式を採用しています。霧が熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、霧の粒子が大きいため床が濡れることがあります。	<ul style="list-style-type: none">・目に見えてミストが降下してきた場合は運転を停止してください。
作動しない	<ul style="list-style-type: none">・水がなくなっていないですか？・充電がきれていませんか？・吸引軸は十分に濡れていますか？・ミスト噴出口に水がたまっていますか？	<ul style="list-style-type: none">・タンクに水道水を入れてください。・充電してください。・吸引軸を十分に湿らせてから本体に装着してください。・ティッシュ等で拭き取ってください。
ミスト噴出口 (超音波振動板) に白いものが 付着している	<ul style="list-style-type: none">・水道水に含まれている成分です。	<ul style="list-style-type: none">・給水時に固く絞った布等で拭き取ってください。
悪臭がする	<ul style="list-style-type: none">・容器や本体に雑菌が繁殖している可能性があります。	<ul style="list-style-type: none">・11ページを参考にお手入れを行なってください。



MTL-H014P1

UV タワー加湿器
専用替えアロマパッド

770円（税込み）

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願いいたします。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は5年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole 販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。

16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。

▶ mottole.jp/f/contact



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報の取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

品番	MTL-H014
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(約)	最小:13W、弱:15W、中17W、強20W、最大23W、 おやすみモード12W 最小:14W、弱:16W、中18W、強21W、最大24W、 おやすみモード13W (UVライト使用時)
電源コード(約)	1.2m
加湿能力(約)	最小:90ml/h、弱:150ml/h、中200ml/h、強240ml/h、 最大285ml/h、おやすみモード80ml/h(±20%)
タンク容量(約)	4L
推奨面積(約)	木造和室4畳、プレハブ洋室7畳
連続使用可能時間(約)	ミスト最小時:30時間～ミスト最大時:14時間
オフタイマー(約)	1～12時間
簡欠運転	有
リモコン受信距離(約)	5m(直線距離)
サイズ(約)	180×180×532mm
重量(約)	2360g
セット内容	本体(アロマトレイ、アロマパッド装着済)、 リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2032:3V)、 取扱説明書

※加湿をしすぎると床・周囲が濡れる場合があります。

※推奨面積は目安となるお部屋の大きさです。ご使用環境により異なります。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。