

仕様

品番	MTL-E021
寸法(約)	56×27×75mm
重量(約)	64g
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V、450mAh
電源	DC5V/0.5A(充電時)
消費電力(約)	5W
充電時間(約)	0.5時間
電源コード(約)	USBコード：250mm
オートオフ(約)	5分
材質	本体:ABS・シリコン
セット内容	本体、USBコード、取扱説明書

暮らし、イロドル



取扱説明書

MTL-E021

充電式 UV 歯ブラシホルダー

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。



Li-ion

警告

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。




警告


リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は60℃です。炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

各部名称

<本体>

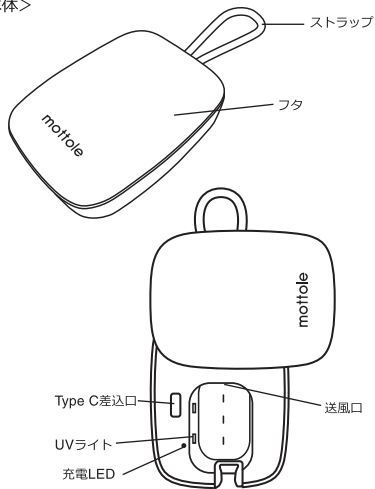

<付属品>



安全上のご注意

本品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本品は家庭用です。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例	このような表示は禁止を示します。	このような表示は強制を示します。
-------	------------------	------------------

警告	
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。 発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。 改造禁止	浴室などの温度の高い場所での使用や保管をしないでください。 感電やショートのおそれがあります。 禁止
USBコードを傷つけないでください。 加工したり、引っ張ったり、上を物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 禁止	電源は付属のUSBコードをご使用ください。 火災・感電の原因となります。 禁止
本体を火中に投じないでください。 破裂してケガをする可能性があります。 禁止	濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。 火災・感電の原因となります。 ぬれ手禁止
幼児の手の届くところでの使用はおやめください。 ケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。 禁止	本体を丸ごと水につけたり、水をかけたりしないでください。 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 禁止
本品は紫外線を発します。人体、ペットへ使用しないでください。光源を直視したり、人の目に向けしないでください。 皮膚が炎症したり、めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因となります。 禁止	異音、異臭がするなどのときは、運転を停止してください。 そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。 強制
熱がこもる場所での充電はしないでください。 充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因になり、最悪毛布などが燃える恐れがあります。 禁止	高温になる場所での充電はしないでください。 ストープのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所での充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。 禁止

安全上のご注意

⚠ 警告	
<p>落したり、割れたりした本体は使用しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>ケガ・変形・火災の原因となります。</p>	<p>USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。</p> <p>！ 強制</p> <p>感電やショートの原因となります。</p>
<p>USB用ACアダプターを使用する場合は定格出力がDC5V/1A以上のACアダプターをご使用ください。</p> <p>！ 強制</p> <p>充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。</p>	<p>電池や電池パックに強い衝撃を加えないでください。</p> <p>禁止</p> <p>高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。</p>
<p>電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。</p> <p>！ 強制</p> <p>リチウムイオン電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。</p>	<p>異常に気づいたら使用を中止してください。</p> <p>！ 強制</p> <p>異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火する原因になります。</p>

⚠ 注意	
<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p>禁止</p> <p>USBコードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。</p>	<p>使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出す回収ボックスに捨ててください。</p>
<p>！ 強制</p> <p>液漏れした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。</p>	

⚠ 注意	
<p>UVライトを人体、ペットへ使用しないでください。光源を直視したり、人の目に向けしないでください。</p> <p>皮膚が炎症したり、めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因となります。</p>	


ご使用方法

【本体の充電】

付属のUSBコードのUSBプラグをスマートフォン用アダプターやパソコンなどに差し、TypeCプラグを本体のTypeC差込口に差し込んでください。充電LEDが赤色に点灯、充電が完了すると青色に変わります。
※充電は約30分で完了し、約120分ご使用いただけます。

【歯ブラシの除菌】

- ①フタをスライドして開け、よく水気を切った歯ブラシを本体にセットします。
- ②フタを閉じるとUVライトとファンが作動し、除菌と乾燥が始まります。約5分後に自動で自動で停止し、除菌と乾燥が完了します。
※中断する場合はフタを開け、5秒以内に閉じてください。

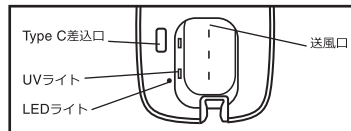

お手入れ・保管のしかた

※お手入れは必ず電源を切ってからUSBプラグを本体から抜いて行ってください。
お手入れは、やわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。長期間保管する場合は、高温多湿の場所を避けて保管してください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。
お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。
その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。



▶ mottole.jp

TEL

▶ **0570-080856** 受付時間 **10:00~16:00**
(土日祝、弊社休業日を除く)

お問い合わせの前に・・・

「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

- ※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
- ※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようおかけください。
- ※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

MAIL

▶ info-m@mottole.jp

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番
- 色
- お買い上げ日
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社
<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	調べるところ	対処方法
作動しない	・充電がきていていませんか？	・充電してください